R-LINK2

BEDIENUNGSANLEITUNG

RENAULT

Leistungen **mit Leidenschaft**

ELF Partner von world series by RENAULT

RENAULT empfiehlt ELF

Als Partner im High-Tech Automotive-Bereich vereinen Elf und Renault ihr Know-how auf der Rennstrecke sowie in der Stadt. Durch diese langjährige Zusammenarbeit stehen Ihnen Schmiermittel zur Verfügung, die perfekt auf Ihren Renault abgestimmt sind. Dauerhafter Schutz und optimale Leistungen Ihres Motors sind gewährleistet. Für den Ölwechsel oder zum Nachfüllen: Um herauszufinden, welches ELF-Schmiermittel am besten für Ihr Fahrzeug geeignet ist, wenden Sie sich an Ihren Renault-Vertragshändler oder lesen Sie die Wartungsunterlagen Ihres Fahrzeugs durch.

www.lubricants.elf.com

elf

Eine Marke von TOTAL

VORSICHTSMAßNAHMEN

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung materieller Schäden sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem System unbedingt eingehalten werden. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Systems

– Die Bedienung des Displays und die Abfrage von Informationen am Display nur vornehmen, wenn es die Verkehrsbedingungen erlauben.
– Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass auch die Umgebungsgeräusche noch vernehmbar sind.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

– Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.
– In bestimmten geographischen Zonen können auf der Navigationskarte Informationen zu erst kürzlich geänderten Straßenführungen fehlen. Seien Sie deshalb besonders wachsam. Die Straßenverkehrsordnung und Verkehrsschilder haben immer Vorrang vor den Anweisungen des Navigationssystems.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Geräten

– Bauen Sie das System nicht aus und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor, um materielle Schäden und Brandgefahr zu vermeiden.
– Bei Fehlfunktionen und zu jeglicher Demontage wenden Sie sich bitte an den Vertreter des Herstellers.
– Führen Sie keine Fremdkörper oder beschädigte Geräte oder verschmutzte externe Datenträger (USB-Stick, SD-Karte, usw.) in das Lesegerät ein.
– Reinigen Sie Ihr Display stets mit einem Mikrofasertuch.
– Verwenden Sie für Ihr System geeignete externe Datenträger (USB-Stick, SD-Karte, usw.).

Sie müssen zunächst die Allgemeinen Verkaufsbedingungen akzeptieren, bevor Sie das System benutzen können.

Den Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Erstellung zu Grunde. In dieser Bedienungsanleitung sind die Funktionen der beschriebenen Modelle zusammengefasst. Die Verfügbarkeit der Funktionen ist abhängig vom Ausstattungsniveau, den Optionen und dem jeweiligen Land. Ferner können in diesem Dokument Funktionen beschrieben sein, die erst im Laufe des Jahres verfügbar sein werden.

I N H A L T

Kapitel

Allgemeines 1

Navigation 2

Multimedia 3

Telefon 4

Anwendungen 5

Fahrzeug 6

System 7

Index 8

Allgemeines

Allgemeine Beschreibung 1.2
Bedienungsanleitung 1.4
Grundregeln der Bedienung 1.8
Ein-/Ausschalten 1.13
Hinzufügen und Verwalten von Widgets 1.15
Die Spracherkennung verwenden 1.17

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG (1/2)

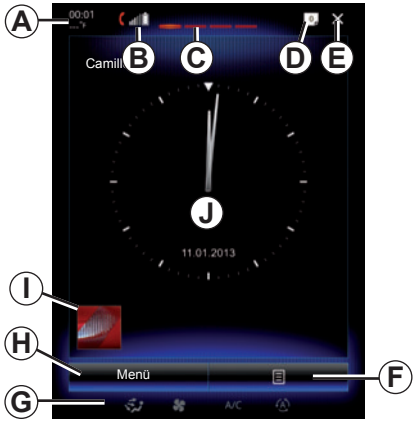

Startdisplays

A Uhrzeit und Außentemperatur.

B Telefonrelevante Informationen (Netz und Batterie): Drücken Sie auf den Bereich ***B***, um direkt auf das Telefonmenü zuzugreifen.

C Seitenanzeige: Streichen Sie zum Umblättern der Seiten schnell über den angezeigten Inhalt.

D Benachrichtigungen (Telefon und Anwendungen).

Drücken Sie auf ***D***, um die Liste der Benachrichtigungen aufzurufen.

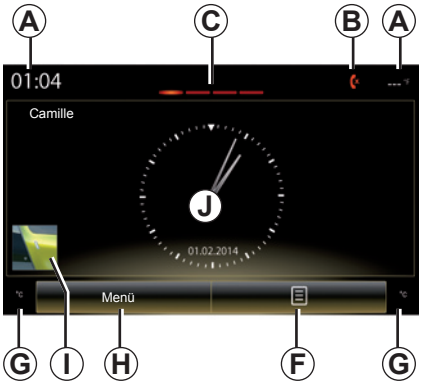

E Status der Verbindung des Systems mit dem R-Link Store.

F Zugang zu den Optionen (Kontextmenü):

– „Ändern der Startseiten“: Siehe dazu das Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

– „Profil ändern“.

– „Thema ändern“: Sie können den Stil der Uhrzeitanzeige ändern;

– „Datum und Zeit„;

– „Schwarzes Display“: Das Display des Multimediasystems wird schwarz, ist aber weiterhin aktiv.

G Informationen Klimaanlage.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

H Zugang zum Hauptmenü

I ausgewähltes Benutzerprofil.

J Inhalt der Seite.

Anmerkung: Sie können die Konfiguration der Startseite sowie das Anzeigeformat der Uhrzeit ändern. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

Menü-Display

Je nach Menü zeigt die Leiste ***K*** zwei oder drei Tasten an:

L „Zurück“ (immer sichtbar): Mit dieser Taste gelangen Sie zum vorherigen Display zurück.

M „Funktion“: Diese Taste ist für die Hauptaktion auf dem Display bestimmt (sie verschwindet oder erscheint grau unterlegt, wenn sie nicht aktiv ist).

N „Optionen“ (diese Taste erscheint grau unterlegt, wenn sie nicht aktiv ist): Sie gestattet den Zugang zum Kontextmenü.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der in Ihrem System verfügbaren Bedienungsanleitung. Drücken Sie dazu die Taste des Kontextmenüs im Hauptmenü, anschließend auf „Bedienungsanleitung“.

Tasten am Display 1

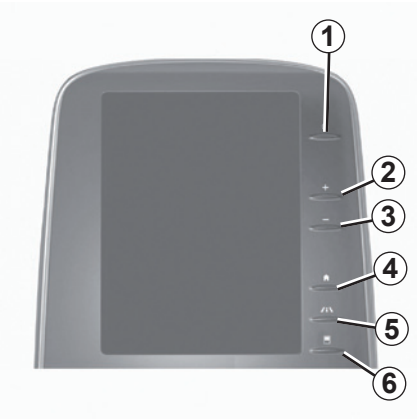

	Funktion
1	Ein-/Ausschalten
2	Erhöhen der Lautstärke.
3	Verringern der Lautstärke.
4	Zugang zu den Startseiten.
5	Zugang zum Menü Einstellung der Fahrhilfen.
6	Zugang zum Menü Einstellung der Displays.

Tasten am Display 2

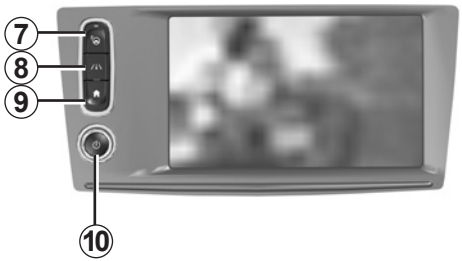

	Funktion
7	Direktzugang zum Display der Funktion „Parkassistent“ (je nach Fahrzeug) (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Einparkhilfen“).
8	Direktzugang zu den „Fahrassistent“-Einstellungen oder, je nach Fahrzeug, Zugriff auf die Anwendereinstellungen.
9	Zugang zu den Startseiten.
10	Druckimpuls: Ein-/Ausschalten; Drehen: Einstellung der Lautstärke der Quellen während der Wiedergabe.

Bedieneinheit unter dem Lenkrad

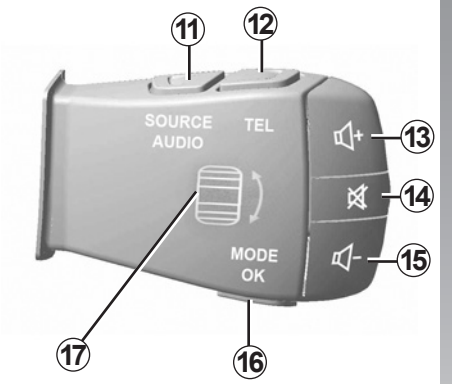

	Funktion
11	Audioquelle auswählen.
12	Auf die Telefonfunktionen zugreifen.
13	Erhöhen der Lautstärke der Quelle während der Wiedergabe.
14	Ton des Radios ein-/ausschalten. Audiotitel auf Pause setzen/abspielen.
15	Verringern der Lautstärke der Quelle während der Wiedergabe.
16	– Den Radiomodus wechseln (Preset/Liste/Frequenz). – Bestätigung.
17	Durchsuchen der Liste der Radiosender oder der Audiotitel/des Audioverzeichnisses.

Mittlere Betätigung (je nach Fahrzeug)

	Funktion
18	Zum vorherigen Menü zurückkehren.
19	Zugang zu den Startseiten.
20	Zugang zum Menü Optionen (Kontextmenü).
21	Umkippen: – Navigation im ausgewählten Bereich, – Oben/unten: sich in den verschiedenen Zonen eines Menüs bewegen (obere Leiste, mittlere Zone, untere Leiste); – Links/rechts: sich in den verschiedenen Registern eines Menüs bewegen. Drehbewegung: – sich in den verschiedenen Elementen einer Zone bewegen; – sich in einer Liste bewegen; – die Größe der Skala ändern (ZOOM-Modus). Druckimpuls: – bestätigen.
22	Zugang zum Menü des Systems Multi-Sense (je nach Fahrzeug).

Touchscreen *1*

Sich in einem Menü bewegen

Der Touchscreen ***1*** ermöglicht den Zugang zu den Funktionen des Systems. Berühren Sie den Touchscreen ***1***, um die Seiten durchlaufen zu lassen und ein Menü zu öffnen.

In einem Video wird die Nutzung des Multimediasystems und des Touchscreens vorgeführt. Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug im Startbildschirm auf „Menü“, dann auf die Taste des Kontextmenüs und „Info“.

Interaktion durch Gesten

– Einmaliges Berühren: Berühren Sie einen Bereich des Bildschirms schnell und kurz mit Ihrem Finger.
– Zweimaliges Berühren: Berühren Sie einen Bereich des Displays und berühren Sie diesen Bereich ein zweites Mal innerhalb einer Sekunde.
– Langes Drücken: Berühren Sie einen Bereich des Displays mindestens eine Sekunde lang.
– Panning (Panorama-Bewegung): Berühren Sie einen Bereich des Displays mit Ihrem Finger und verschieben Sie den Bereich.
– Schnelles Verschieben: Verschieben Sie Ihren Finger schnell von einem Punkt des Displays zu einem anderen.
– Verschieben und einfügen: Berühren Sie einen Bereich des Displays mindestens eine Sekunde lang, während Sie ein Objekt verschieben.
– Auseinanderziehen/Zusammenziehen: Führen Sie zwei Finger auf dem Display zusammen oder auseinander.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Die Verwendung folgender Elemente wird in Videos vorgeführt:

– des Touchscreens;
– des Multi-Sense;
– der Fahrassistenz.

Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug auf die Taste des Kontextmenüs des entsprechenden Menüs, dann auf „Info“.

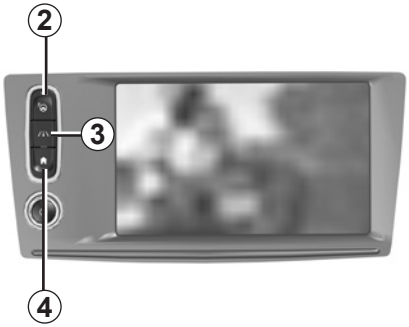

Tasten am Display

Menü-Schnellzugriff

2: Zugang zum Menü „Parkassistent“ (je nach Fahrzeug).

3: Zugang zum Menü Einstellung der Fahrassistenz oder, je nach Fahrzeug, Zugang zum Menü Displayeinstellungen.

4: Zu den Startseiten gehen.

5: Zum Menü Displayeinstellungen gehen.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Mittlere Betätigung
(je nach Fahrzeug)

Sich in einem Menü bewegen

Verwenden Sie den Joystick ***8***, um sich in den verschiedenen Displays zu bewegen:

– Bewegen Sie den Joystick ***8*** nach oben oder unten, um sich in den verschiedenen Zonen des Bildschirms zu bewegen (obere Leiste, mittlerer Bereich, untere Leiste);

– verwenden Sie den Joystick ***8***, um die Liste zu durchsuchen oder die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern;

– drücken Sie auf den Joystick ***8***, um das gewählte Element zu öffnen;

– in den Menüs mit Registern, führen Sie den Joystick ***8*** nach links oder rechts, um zwischen den Registern zu wechseln.

Auswahl bestätigen/löschen

Drücken Sie auf den Joystick ***8***, um eine Änderung zu bestätigen.

Drücken Sie auf die Betätigung ***6***, um eine Auswahl zu annullieren und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Drücken Sie auf die Betätigung ***7***, um zu den Startseiten zurückzukehren.

Scroll-Balken

Der Balken ***9*** zeigt die Position des aktuellen Bildschirms auf der Seite an. Wischen Sie über den Touchscreen nach oben oder unten, um die Liste durchlaufen zu lassen und sich auf der Seite zu bewegen.

Kontextmenü

Das Kontextmenü ***10*** ist über die meisten Menüs des Systems verfügbar und ermöglicht den Zugriff auf Untermenüs (Favoriten löschen, aktuelle Route ändern, Einstellungen usw.).

Beschreibung der Startseiten

Die Startseiten sind die standardmäßig eingestellten Bildschirme Ihres Multimediasystems. Ihr System verfügt über vier Startseiten, wovon drei individuell eingerichtet werden können. Sie bestehen aus einer bestimmten Anzahl an Widgets, die zu den jeweiligen Funktionen wie Navigation, Radio usw. führen. Diese Widgets ermöglichen es Ihnen, direkt auf die Hauptseite der Funktion zuzugreifen oder in bestimmten Fällen, sie direkt über eine der Hauptseiten zu steuern (z. B. Wechsel des Radiosenders).

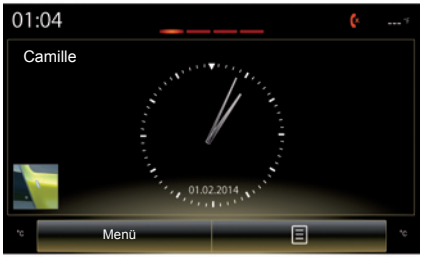

Die Beschreibung der Startseite finden Sie im Kapitel „Allgemeine Beschreibung“.

Anmerkung: Sie können die Konfiguration der Startseite ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

Präsentation des Hauptmenüs

Um auf das Hauptmenü zuzugreifen, drücken Sie auf der Startseite auf „Menü“. Zum System gehören sechs große Bereiche, die alle über das Hauptmenü zugängig sind:

– Zur Navigation-Funktion gehören alle Funktionen zur Satellitenzielführung, die Straßenkarten und Verkehrsinformationen.
– Mit der Multimedia-Funktion können das Radio und die Wiedergabe von Audio- und Videodateien verwaltet werden.
– Mit der Funktion „Telefon“ können Sie dem System ein oder mehrere Mobiltelefone zuweisen und die Freisprechanlage verwenden.
– Zur Funktion „Anwendung“ gehören die Anwendungen und der Online-Shop R-Link Store.
– Die Funktion „Fahrzeug“ ermöglicht die Verwaltung bestimmter Ausstattungselemente, wie Rückfahrkamera, Driving Eco² usw.
– Die Funktion „System“ ermöglicht es, verschiedene Parameter des Multimediasystems einzustellen, wie Anzeige, Sprache usw.

Präsentation der in Ihrem Multimediasystem integrierten Bedienungsanleitung

Sie haben die Möglichkeit, die Bedienungsanleitung Ihres Multimediasystems „R-Link 2“ über das Multimediadisplay einzusehen, indem Sie auf die Taste „***11***“ und dann „Handbuch“ drücken.

EIN-, AUSSCHALTEN (1/2)

Sicherheit und Teilen von Daten
09:01
Achtung: Fahren Sie stets vorsichtig und halten Sie sich an die örtlichen Verkehrsregelungen.
Datenfreigabe nicht erteilt
Sie haben die Freigabe von Informationen außerhalb dieses Fahrzeugs gestattet. Sie können diese Einstellung jederzeit über das Menü Anwendungen ändern.
Privatmodus einschalten
OK
Profil
Sprache
Optionen
AUTO
AC

Einschalten

Das Multimediasystem schaltet sich beim Einschalten der Zündung automatisch ein. Drücken Sie andernfalls auf den Knopf Ein/Aus.

Beim Einschalten können Sie mit Hilfe des Systems verschiedene Funktionen einstellen:

– Drücken Sie auf „Privatmodus einschalten“, damit Sie das Teilen der Daten bezüglich Ihrer Route durch Anwendungen zulassen oder untersagen können.

– Drücken Sie auf „OK“, um das Teilen von Daten zu erlauben.

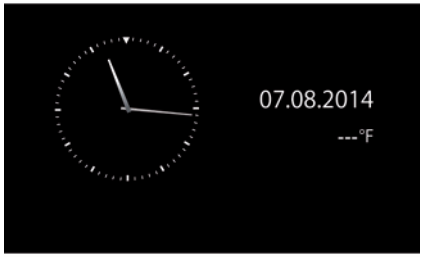

– Drücken Sie auf „Profil“, um das Benutzerprofil zu ändern.

– Drücken Sie auf „Sprache“, um die Sprache des Systems zu ändern.

Ausschalten

Bei abgestellter Zündung wird das System automatisch beim Öffnen der Fahrertür ausgeschaltet.

Drücken Sie nach Einschalten der Zündung auf die Taste Ein/Aus Ihres Multimediasystems.

Bildschirm Uhrzeit/Temperatur

Diese Anzeige erscheint beim Öffnen der Fahrertür, vor dem Einschalten der Zündung.

Sie kann auch beim Ausschalten des Systems erscheinen: Drücken Sie bei eingeschalteter Zündung auf die Taste Ein/Aus Ihres Systems. Das System beendet dann die Zielführung und der Ton wird ausgeschaltet.

Es erscheint ein Bildschirm mit der Uhrzeit.

EIN-, AUSSCHALTEN (2/2)

Reinitialisierung des Systems

Sie können alle Systemparameter reinitialisieren und/oder alle persönlichen Daten löschen. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „System“, „Allgemeine Reinitialisierung“ und drücken Sie dann zur Bestätigung auf „Ja“ Das System wird reinitialisiert.

Anmerkung: Zur Reinitialisierung aller Systemparameter wählen Sie im Hauptmenü, je nach Fahrzeug, „System“, dann die Taste des Kontextmenüs und „Allgemeine Reinitialisierung“.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

HINZUFÜGEN UND VERWALTEN VON WIDGETS (1/2)

Die Startseiten sind die standardmäßig eingestellten Bildschirme Ihres Multimediasystems. Ihr System verfügt über vier Startseiten, wovon drei individuell eingerichtet werden können. Sie bestehen aus einer bestimmten Anzahl an Widgets, die zu den jeweiligen Funktionen wie Navigation, Radio usw. führen.

Sie können die Konfiguration der Startseiten durch das Hinzufügen von Widgets ändern.

Drücken Sie auf das Widget der Startseite, um direkt auf die Hauptseite der Funktion zuzugreifen oder um diese, in bestimmten Fällen, direkt über eine der Hauptseiten zu verwenden (z. B. Wechsel des Radiosenders).

Widgets hinzufügen

Drücken Sie am Startbildschirm auf ***1***, wählen Sie dann „Startseiten ändern“ in der Liste aus.

Hinzufügen eines Widgets

Drücken Sie auf das Widget, das Sie hinzufügen möchten, lassen Sie den Finger darauf und verschieben Sie es bis zur gewünschten Stelle oben im Display.

Wenn sich das Benutzerprofil ändert, ändert sich entsprechend auch die Konfiguration der Widgets.

Personalisierung des Widgets „Favoriten“

Drücken Sie auf das Widget „Favoriten“ auf dem Startbildschirm, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen (Telefonnummer und/oder Adresse) oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonverzeichnis (nur wenn Ihr Telefon verbunden ist). So können Sie diesen Kontakt direkt anrufen oder sich mit Hilfe dieses Schnellzugriffs zur für diesen Kontakt angezeigten Adresse begeben.

HINZUFÜGEN UND VERWALTEN VON WIDGETS (2/2)

Widgets löschen

Um ein Widget zu löschen, drücken Sie im Widget rechts oben auf „**X**“. Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm. Drücken Sie auf „ja“, um das Löschen zu bestätigen.

Es gibt zwei Widget-Größen (klein und groß). Einige Anwendungen verfügen nur über eine Größe. Ein Startbildschirm kann vier kleine Widgets aufnehmen.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

VERWENDUNG DER SPRACHERKENNUNG (1/8)

Einführung

Ihr Multimediasystem verfügt über ein System zur Spracherkennung , welches es ermöglicht, bestimmte Funktionen mit Ihrer Stimme zu steuern, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen.

Aktivieren

Um die Spracherkennung zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste der Spracherkennung Ihres Fahrzeugs.

Wichtigste Sprachbefehle

„Hauptmenü“: dient dazu, zur Hauptseite der Spracherkennung zurückzukehren.
„Wiederholen“: damit kann der letzte vom System angesagte Satz noch einmal angehört werden.
„Verlassen“: damit können Sie das Menü der Spracherkennung verlassen.
„Hilfe“: damit können Sie Informationen zu den einzelnen Seiten des Systems, sowie die möglichen Funktionen ansagen lassen.
„Nächste Seite“/„Vorherige Seite“„Erste Seite“/„Letzte Seite“: ermöglicht es, sich in den Listen der Spracherkennung zu bewegen.

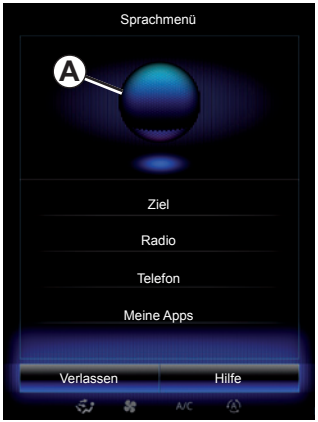

Menü Spracherkennung

Über das Hauptmenü der Sprachsteuerung können Sie folgende Funktionen mit der Stimme steuern:

– „Ziel“;
– „Radio“;
– „Medien“ (je nach Fahrzeug);
– „Telefon“;
– „Meine Apps“.

Die im Display blau angezeigten Funktionen sind die Befehle, welche das Multimediasystem aussprechen kann und die es versteht.

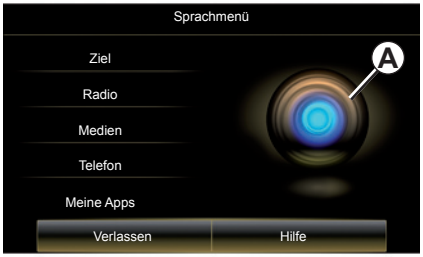

Anmerkung: Die Position der Taste für die Spracherkennung ist vom Fahrzeug abhängig. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Anzeige der Spracherkennung *A*

Zur Anzeige der Spracherkennung ***A*** gehören farbige Markierungen und ein Symbol.

Die grau unterlegten Funktionen im Display des Multimediasystems zeigen an, dass sie nicht genutzt werden können.

VERWENDUNG DER SPRACHERKENNUNG (2/8)

Farbige Markierungen

Die Farbe der Anzeige ***A*** zeigt die Stimmleistung des Nutzers an:

– blaue Markierung ***1***: gering;
– Markierung mit drei verschiedenen Blautönen ***2***: mittel;
– Markierung mit zusätzlicher grüner Farbe ***3***: in Ordnung;
– Markierung mit roter Farbe oben ***4***: Die Stimme des Nutzers ist zu hoch, das System kann den Befehl eventuell falsch interpretieren. Es ist ratsam, sich zwischen den Markierungen ***2*** und ***3*** zu befinden.

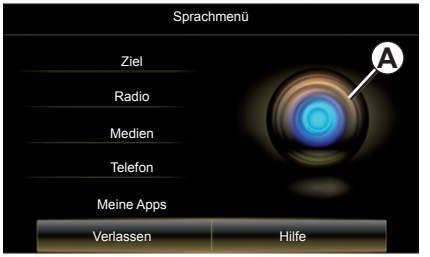

Zentrales Symbol

Je nach Status des Systems können verschiedene Anzeigen ***A*** oder ein Balken erscheinen:

– ***5***-Symbol: Das System ist bereit, Ihren Sprachbefehl zu empfangen.
– ***6***-Symbol: Das System sagt Ihnen Informationen mittels einer synthetische Stimme an.
– ***7***-Symbol: Die Anfrage des Nutzers wird vom System bearbeitet.

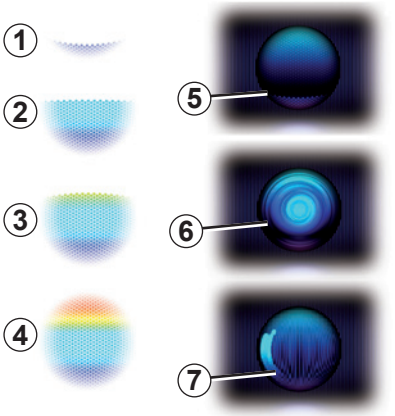

Sprechen Sie laut und deutlich. Verwenden Sie die Anzeige der Spracherkennung, um die Spracherkennung zu optimieren.

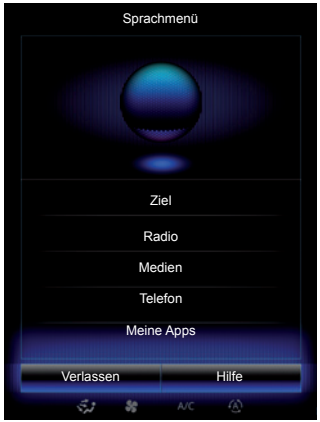

Die Navigation mithilfe der Spracherkennung steuern

Es können mehrere Methoden verwendet werden, um einen Zielort mit Hilfe der integrierten Sprachsteuerung Ihres Multimediasystems einzugeben.

Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Ziel“ und nutzen Sie eine der nachfolgend angegebenen Methoden.

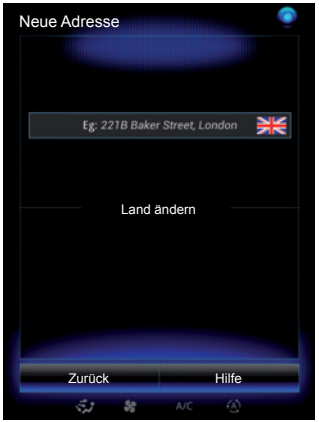

„Ziel“

Um eine vollständige Adresse mit Hilfe der Sprachsteuerung einzugeben:

– Sagen Sie „Adresssuche“ nach dem zweiten akustischen Signal und diktieren Sie dann Ihre vollständige Zieladresse (Hausnummer, Straßenname, Zielort).
– Das System zeigt Ihnen die eingegebene Adresse an, bestätigen Sie Ihr Ziel, um mit der Zielführung zu beginnen.

„Letzte Ziele“

Um eine Adresse aufzurufen, die bereits mit Hilfe der Sprachsteuerung eingegeben wurde:

– Sagen Sie „Letzte Ziele“ nach dem zweiten akustischen Signal und wählen Sie dann Ihren Zielort.
– Das System zeigt Ihnen die eingegebene Adresse an, bestätigen Sie Ihr Ziel, um mit der Zielführung zu beginnen.

Anmerkung: Warten Sie, wenn Sie die Spracherkennung nutzen, immer bis ein akustisches Signal ertönt, um zu sprechen.

Anmerkung: Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie ein anderes Land wählen, vorausgesetzt dieses wird von der Sprache des Systems erkannt.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

„Adressbuch“

Um eine im Telefonbuch gespeicherte Adresse mit Hilfe der Sprachsteuerung aufzurufen:

– Sagen Sie „Adressbuch“ nach dem zweiten akustischen Signal und wählen Sie dann Ihren Zielort.

– Das System zeigt Ihnen die eingegebene Adresse an, bestätigen Sie Ihr Ziel, um mit der Zielführung zu beginnen.

„Zuhause“

Um die Adresse Ihres Heimatorts mit Hilfe der Sprachsteuerung aufzurufen:

– Sagen Sie, nach einem zweiten akustischen Signal, „Zum Heimatort“.

– Das System zeigt Ihnen die zuvor gespeicherte Adresse Ihres Heimatorts an. Bestätigen Sie Ihren Zielort, um die Zielführung zu starten.

Anmerkung: Um die Sprachsteuerung „Zugang zum Heimatort“ nutzen zu können, müssen Sie eine Adresse als Heimatort gespeichert haben. Weitere Informationen zum Speichern einer Adresse als Heimatort entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Navigationseinstellungen“.

„Büro“

Um die Adresse Ihres Arbeitsortes mit Hilfe der Sprachsteuerung aufzurufen:

– Sagen Sie, nach einem zweiten akustischen Signal, „Zugang zum Arbeitsort“.

– Das System zeigt Ihnen die zuvor gespeicherte Adresse Ihres Arbeitsortes an. Bestätigen Sie Ihren Zielort, um die Zielführung zu starten.

Anmerkung: Um die Sprachsteuerung „Zugang zum Arbeitsort“ nutzen zu können, müssen Sie eine Adresse als Arbeitsort gespeichert haben. Weitere Informationen zum Speichern einer Adresse als Arbeitsort finden Sie im Kapitel „Navigationseinstellungen“.

Multimodalität

Die Multimodalität ermöglicht es, mit Hilfe der Sprachsteuerung eine Adresse oder eine Telefonnummer zu ergänzen, welche über das Multimediadisplay eingegeben wurde und umgekehrt.

Verwendung

Wenn Sie mit der Eingabe einer Adresse mit Hilfe der im Multimediasystem integrierten Tastatur beginnen:

– Drücken Sie auf die Taste der Spracherkennung.
– Vervollständigen Sie die Adresse nach dem akustischen Signal mit der Stimme (wenn Sie zum Beispiel die Stadt eingegeben haben, fragt Sie das System nach dem Straßennamen und der Hausnummer).

« Sonderziele »

Um ein Sonderziel mit Hilfe der Sprachsteuerung einzugeben:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Nach dem akustischen Signal, sagen Sie „Ziel“.
– Nach einem zweiten akustischen Signal, sagen Sie „Sonderziele“.
– Das System schlägt Ihnen vor, ein Sonderziel nach folgenden Kriterien zu suchen:
  – nach Namen (auf der Strecke);
  – nach Standort (zum Beispiel in der Nähe Ihrer aktuellen Position, in einer Stadt usw.);
  – vordefinierte Sonderziele (zum Beispiel eine Tankstelle auf Ihrer Strecke, ein Parkplatz in der Nähe des Zielorts usw.).
– Sagen Sie die gewünschte Methode an und bestätigen Sie Ihre Auswahl, um die Zielführung zu starten.

Weitere Informationen zur Verwendung der Sonderziele finden Sie in Kapitel „Eingabe eines Zielorts“.

Verwendung der Favoriten mit Hilfe der Spracherkennung

Die Kontakt-Favoriten auf Ihren Startseiten, für die eine Telefonnummer oder eine Adresse gespeichert ist, können mit Hilfe der Spracherkennung direkt angerufen werden. Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Meine Favoriten anzeigen“.

Das System zeigt den oder die gespeicherte Favoriten an.

– Sagen Sie den „Favorit“, den Sie verwenden möchten (ist der gespeicherte „Favoriten“ zum Beispiel „Camille“, sagen Sie „Camille anrufen“ oder „Zu Camille“).

Bedienung des Radios per Spracherkennung

(je nach Fahrzeug)

Sie können das Radio mit Hilfe der in Ihrem Audiosystem integrierten Sprachsteuerung aktivieren. Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Sagen Sie nach dem akustischen Signal „Radio“ und nennen Sie dann den Frequenzbereich, den Sie hören möchten:
  – „FM";
  – „AM";
  – „DR".
– Sagen Sie die gewünschte Frequenz an (zum Beispiel „94.4 hören“) oder den gewünschten Suchmodus, um einen Radiosender zu finden: Sender (nicht verfügbar für AM) oder „Gespeicherte Sender“ (beispielsweise „Preset 1 hören“);

Um den Frequenzbereich während der Wiedergabe zu wechseln, sagen Sie „Frequenzbereich wechseln“ im Radiomenü.

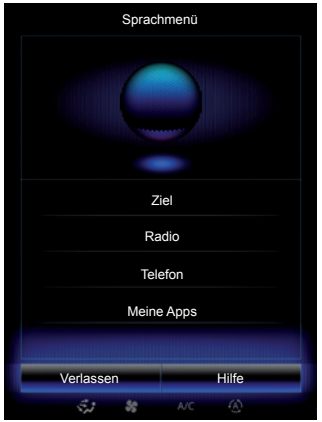

Multimedia-Befehl mit Hilfe der Spracherkennung aktivieren (je nach Fahrzeug)

Sie können eine Audiowiedergabe (einen Audiotitel, Playlists usw.) mit Hilfe der in Ihrem Multimediasystem integrierten Sprachsteuerung starten. Mögliche externe Audioquellen sind:

– ein USB-Stick;

– eine SD-Karte;

– ein iPod/iPhone;

– eine Audio-CD oder MP3;

– einen Jack-Anschluss.

Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Nach dem akustischen Signal, sagen Sie „Medien“.
– Sagen Sie den Namen der externen Audioquelle an, die Sie verwenden möchten, dann den Namen der zu startenden/öffnenden Datei (zum Beispiel: „Lieder“, „Playlists“ usw.).

Je nach gewählter Quelle sind folgende Funktionen verfügbar:
– Musik über den Namen des Interpreten, Titel, Album, Playlist, Podcast, Genre oder Ordner suchen und starten;
– den nächsten/vorhergehenden Titel abspielen;
– Zufallswiedergabe/Wiedergabe der gesamten Quelle.

Um die gewünschte Quelle/den gewünschten Ordner im Display des Multimediasystems anzuzeigen, sagen Sie „Anzeigen“, bevor Sie den Namen der Datei ansagen, die Sie starten/öffnen möchten.

Um einen Titel zu starten und das Menü der Spracherkennung zu verlassen, sagen Sie „Abspielen“, bevor Sie den gewünschten Titel oder den Namen eines Interpreten ansagen.

Um die Audioquelle zu wechseln, sagen Sie „Quelle wechseln“ im Menü „Medien“.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

Ein Telefon per Spracherkennung benutzen

Es ist möglich, eine Nummer oder einen Kontakt über die in Ihrem Multimediasystem integrierte Sprachsteuerung anzurufen. Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Nach dem akustischen Signal, sagen Sie „Telefon“.
– sagen Sie den Namen des Kontakts an, den Sie anrufen möchten oder diktieren Sie die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.

Anmerkung: Es ist ratsam, die Zahlen der Telefonnummer einzeln oder paarweise zu diktieren.

– Das System zeigt die angegebene Nummer an. Sagen Sie „Anrufen“, um die Nummer anzurufen oder „Löschen/„Neu starten“ um eine andere Nummer zu diktieren.

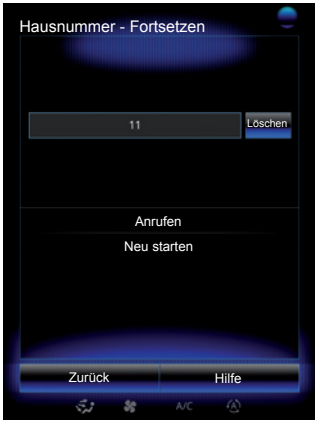

Mit Hilfe der Sprachsteuerung ist es auch möglich:

– die Anrufliste abzurufen;
– eine „SMS“ zu lesen:
– die Mailbox anzurufen.

Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.
– Nach dem akustischen Signal, sagen Sie „Telefon“.
– Sagen Sie den Namen der im Display angezeigten Funktion, die Sie verwenden möchten, an und folgen Sie dann den Anweisungen.

Multimodalität

Die Multimodalität ermöglicht es, mit Hilfe der Sprachsteuerung eine Adresse oder eine Telefonnummer zu ergänzen, welche über das Multimediadisplay eingegeben wurde und umgekehrt.

Verwendung

Wenn Sie mit der Eingabe einer Telefonnummer mit Hilfe der im Multimediasystem integrierten Tastatur beginnen:

– Drücken Sie auf die Taste der Spracherkennung.
– Vervollständigen Sie die Telefonnummer nach dem akustischen Signal mit der Stimme oder sagen Sie „Anrufen“, wenn Sie die vollständige Nummer bereits eingegeben haben und den Anruf starten möchten.

Eine Anwendung mit Hilfe der Spracherkennung starten

Es ist möglich, eine Anwendung mit Hilfe der in Ihrem Multimediasystem integrierten Sprachsteuerung zu starten. Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung, um das Hauptmenü der Sprachsteuerung aufzurufen.

– Nach dem akustischen Signal, sagen Sie „Meine Apps“.

– Sagen Sie den Namen oder die Nummer (wird vor dem Namen der Anwendung angezeigt) der Anwendung an, die Sie starten möchten, um sie direkt benutzen zu können.

„Hilfe“

Für weitere Informationen zur Verwendung der Sprachfunktionen:

– Drücken Sie auf die Taste der Sprachsteuerung und sagen Sie „Hilfe“.

Das System zeigt am Bildschirm mehrere Hilfe-Kategorien an.

– Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

Die Funktion „Hilfe“ ist immer verfügbar. Wenn Sie sich beispielsweise auf der Seite der Funktion „Telefon“ befinden und „Hilfe“ sagen, wird die synthetische Stimme Sie beraten und Ihnen bei der Verwendung der Funktion helfen.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

Navigation

–Karte 2.2
Eingabe eines Zielorts 2.6
Verkehrslage 2.12
Route 2.14
Navigationseinstellungen 2.18

Kartenlegende

A Name der nächsten Hauptstraße oder gegebenenfalls Information über das nächste Straßenschild.

B Verbleibende Strecke und Angabe des nächsten Fahrmanövers.

C Symbol Verkehrsmeldungen.

D Aktuelle Position.

E Kontextmenü

F Zurück zur vorherigen Anzeige oder zurück zum Navigationsmenü.

G Zoom, drücken Sie auf die Lupe, um die Tasten zum Einzoomen und Auszoomen anzuzeigen.

H Warnmeldungs-Fenster Geschwindigkeitsüberschreitung.

I Streckeninformationen wie die Ankunftszeit, die verbleibende Fahrtstrecke und, je nach Fahrzeug, die Möglichkeit, Ihr Ziel zu erreichen (grüne Flagge oder rote Flagge mit Blitz) / Streckenübersicht.

J Zurück zum Navigations-Hauptmenü.

K Modus 2D/3D (je nach Fahrzeug)

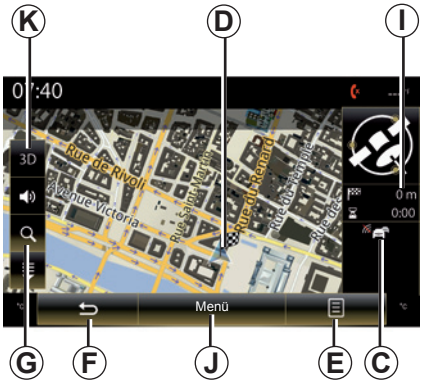

L Hinweisschild mit Geschwindigkeitsbegrenzung (der angezeigte Geschwindigkeitswert hängt von der gewählten Einheit ab). Weitere Informationen zur Auswahl der Einheiten finden Sie im Kapitel „System“.

Kartographische Symbole

Das Navigationssystem verwendet Symbole ***M***, um Sonderziele (POI) anzuzeigen.

Menü „Navigation“

Drücken Sie am Startbildschirm auf „Menü“, und anschließend auf „Navigation“, um auf das Menu „Karteneinstellungen“ zuzugreifen.

„Karteneinstellungen„

Fahren Sie mit Ihrem Finger über den Touchscreen, um sich auf der Karte zu bewegen.

Kontextmenü

Drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs, um auf folgende Menüs zuzugreifen:

– „Verkehrskarte“;
– „Routenoptionen“;
– „Karteneinstellungen“;
– „Wo bin ich?“;
– „Route löschen“.

„Verkehrskarte“

Wählen Sie „Karte Verkehrslage“, um die aktuelle Verkehrslage auf der Karte anzuzeigen.

„Routenoptionen“

Wählen Sie „Routenoptionen“, um auf die nachgenannten Optionen zuzugreifen:

„Streckentyp“

Sie können das Kriterium für die Routenberechnung ändern („Kurz“, „Schnell“, „Sparsam“).

Sie können auch die standardmäßige Routenplanungsmethode für die Routenberechnung auswählen. Drücken Sie dazu im Menü „Karteneinstellungen“ auf die Taste des Kontextmenüs, wählen Sie „Routenoptionen“ und dann „Streckentyp“.

Es stehen folgende Methoden zur Auswahl:

– „Schnell“: Mit dieser Methode wird die schnellste Route unter Berücksichtigung Ihrer Routenpräferenz berechnet. Diese Berechnungsmethode vermeidet, soweit wie möglich, Wohngebiete und kleine Feldwege.

– „Kurz“: Mit dieser Methode wird die kürzeste Strecke berechnet. Auch hier werden Wohngebiete vermieden.

– „Sparsam“: Diese Routenberechnung kombiniert die Vorteile der beiden vorhergehenden Methoden. Das Navigationssystem verwendet die gleiche Berechnung wie für die schnellste Route, verwendet aber auch andere Straßen, um Kraftstoff zu sparen.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Routenpräferenzen

Die Routenpräferenzen sind Einschränkungen, welche die Berechnung der Route behindern.

Sie können folgende Elemente im Menü „Routenoptionen“ aktivieren oder nicht:

– „Autobahnen“: Autobahnen in die Routenberechnung einbeziehen oder vermeiden.
– „Mautstraßen (pro Nutzung)“: Straßen mit Mautgebühr in die Routenberechnung einbeziehen oder vermeiden (Mautstellen oder ähnliche Lösungen verwenden).
– „Mautstraßen (Vignette)“: Für einen bestimmten Zeitraum kostenpflichtige Straßen in die Routenberechnung einbeziehen oder vermeiden.
– „Fähren“: Fähren in die Routenberechnung einbeziehen oder vermeiden (auch Autozüge).
– „Autoverladung“: Autozüge (Transport per Eisenbahn) in die Routenberechnung einbeziehen oder vermeiden.
– „Unbefestigte Straßen“: Nicht gepflasterte Straßen in die Routenberechnung einbeziehen oder vermeiden.

„Karteneinstellungen“

Dieses Menü ermöglicht es, folgende Elemente einzustellen:

– „Automatische Übersicht“: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie damit die Ansicht erweitern (herauszoomen), um eine Übersicht der Umgebung anzuzeigen, wenn das nächste Manöver weiter entfernt ist. Wenn Sie sich der nächsten Richtungsänderung nähern, wechselt das System wieder in die Normalansicht.

– „Blickwinkel“: Wählen Sie die während der Navigation gewünschte Art der Ansicht („Gering“, „Normal“ oder „Hoch“).

– „Kartenfarbe“: Wählen Sie die gewünschte Kartenanzeige („Auto“, „Tag“ oder „Nacht“).

– „3D-Fahrzeuggalerie“: Sie können die standardmäßig gewählte Markierung für Ihre Position ändern. Lassen Sie die verschiedenen Markierungen (3D-Fahrzeuge) durchlaufen, indem Sie auf den linken oder rechten Pfeil oben im Display drücken.

Um eine Markierung zu wählen, drücken Sie auf die Taste „Zurück“ unter dem gewünschten Fahrzeug.

– „Orientierungspunkte“: Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt die Karte 3D-Ansichten, künstlerische 3D-Ansichten oder 3D-Modellierungen von berühmten oder bekannten Sehenswürdigkeiten an.

– „Gebäude“: Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt die Karte 3D-Stadtansichten sowie künstlerische 3D-Ansichten oder 3D-Modellierungen aller Gebäude der Stadt mit ihrer maßstabgerechten Größe und Position an.

– „Erhöhungen“: Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt die Karte eine 3D-Ansicht der Umgebung an.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

– „Sonderzielsymbol“.

Wählen Sie die Orte, die bei der Zielführung auf der Karte angezeigt werden sollen. Es wird empfohlen, so wenig Markierungen wie möglich zu verwenden, um die Karte nicht zu überladen.

Wählen Sie „Alles anzeigen/Alles ausblenden“, um alle Ortskategorien anzuzeigen oder auszublenden.

Drücken Sie auf den Namen der Ortskategorie, um die Liste der Unterkategorien zu öffnen.

Kreuzen Sie das zu einer Kategorie gehörige Kästchen an, um diese anzuzeigen oder entfernen Sie das Häkchen, um die Kategorie auszublenden.

„Wo bin ich?“

In diesem Menü finden Sie detaillierte Informationen zu Ihrer aktuellen Position: Koordinaten und Adresse.

„Route löschen“

Drücken Sie auf dieses Feld, um die aktuelle Route abzubrechen.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

EINGABE EINES ZIELORTS (1/6)

Menü „Navigation“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“ und dann auf „Navigation“, um zu folgenden Menüs zu gelangen:

– „Ziel“;
– „Reiseplan“;
– „Verkehrsinfo vorlesen“;
– „Karteneinstellungen“;
– „Einstellungen“.

„Ziel“

Das Menü „Ziel“ bietet mehrere Möglichkeiten zur Eingabe eines Zielorts:

„Adresse“

In dieser Rubrik kann eine vollständige Adresse oder ein Teil einer Adresse eingegeben werden: Land, Stadt, Straße und Hausnummer.
Bei der ersten Verwendung fordert Sie das System auf, das Zielland auszuwählen.

Geben Sie den Namen des gesuchten Orts oder seine Postleitzahl über das Tastenfeld ein.

Das System kann Ihnen dann mehrere Ortsnamen vorschlagen.

– Drücken Sie zum Bestätigen auf den Ortsnamen, der angezeigt wird.
– Rufen Sie die vollständige Liste für Ihre jeweilige Suche auf.

Anmerkung: Sie können die Tastatur ausblenden, um die vollständige Ergebnisliste anzuzeigen, indem Sie auf die Taste ***1*** drücken.

– Wählen Sie den gewünschten Ort aus.
– Verfahren Sie gleichermaßen, um die „Straße“ und die „Hausnummer“ einzugeben.

Anmerkung: Das System speichert die zuletzt eingegebenen Orte. Sie können direkt einen dieser Orte auswählen.

Anmerkung: Es sind nur Adressen zulässig, die vom System auf der digitalen Karte erkannt werden.

Anmerkung: Standardmäßig zeigt das System das Land und den Ort Ihres letzten Zielorts an. Sie können direkt den Straßennamen angeben, wenn der gewünschte Zielort sich in der gleichen Stadt wie der zuletzt eingegebene Zielort befindet.

Die Spracherkennung für die Eingabe einer Adresse verwenden

Drücken Sie am Bildschirm „Ziel“ und „Reiseplan“ auf die Taste der Spracherkennung und sagen Sie nach dem Signalton den Namen einer Stadt, eine Hausnummer oder einen Straßennamen usw. an.

EINGABE EINES ZIELORTS (2/6)

„Letzte Ziele“

In diesem Menü können Sie einen Zielort in der Liste der zuletzt verwendeten Adressen auswählen. Die Speicherung erfolgt automatisch.

Im Menü „Navigation“:

– Wählen Sie „Ziel“ und dann „Letzte Ziele“.
– Wählen Sie in der Liste der gespeicherten Zielorte eine Adresse, um die Zielführung zu starten.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

„Sonderziele“

Zielorte (POI) sind Dienstleister, Geschäfte oder touristische Sehenswürdigkeiten, die sich in der Nähe eines Orts befinden (Ausgangspunkt, Zielort, unterwegs usw.).
Die Sonderziele sind nach Kategorien geordnet: Restaurants, Museen, Parkplätze usw.
Wählen Sie „Ziel“ im Menü „Navigation“ und anschließend „Sonderziele“, um Ihren Zielort anhand von Sonderzielen auszuwählen.

„Schnellsuche“

Es wird eine Liste angezeigt, in der alle auf der Strecke oder in der Nähe Ihrer aktuellen Position gefundenen Sonderziele (falls vorhanden) verzeichnet sind. Sie können die Liste der Sonderziele mit Hilfe der Tastatur filtern. Wählen Sie ein Sonderziel in der Ergebnisliste aus oder geben Sie mit Hilfe des Tastenfelds den Namen/Art des Sonderziels ein, welches Sie suchen möchten.

„Benutzerdef. Suche „

Mit dieser Funktion können Sie Sonderziele in einer gewünschten Stadt oder auf der Strecke suchen, indem Sie ein Sonderziel in der vorgeschlagenen Liste auswählen oder es mit Hilfe des Tastenfelds eingeben.

Wählen Sie den Suchbereich unter folgenden Kategorien:

– „In einer Stadt“;
– „Bei letzter bekannter Pos. » ;
– „Unterwegs“ (falls vorhanden);
– „In Zielnähe“ (falls vorhanden).

Nachdem Sie den Suchbereich gewählt haben, werden die verfügbaren Sonderziele nach Kategorien am Bildschirm angezeigt („Alle“, „Flughafen“, „Kfz“ usw.).

Wählen Sie eine Kategorie aus.

Alle Sonderziele dieser Kategorie werden im Suchbereich angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Sonderziel, um die Zielführung zu starten.

EINGABE EINES ZIELORTS (3/6)

Kategorien
(Tankstelle/Parkplatz/Restaurant/Unterkunft)

Suchen Sie Sonderziele, indem Sie Kategorien im Menü „Sonderziele“ wählen.

Auf diesem Bildschirm können Sie eine Schnellsuche mit Hilfe der vier vordefinierten Sonderziel-Arten suchen:

– „Tankstelle“ auf der Strecke, falls vorhanden.
– „Parkplatz“ in der Nähe des Zielorts, falls vorhanden.
– „Restaurant“ auf der Strecke, falls vorhanden.
– „Übernachtung“ in der Nähe des Zielorts, falls vorhanden.

Wenn Sie noch keine Route oder keinen Zielort gewählt haben, sucht das System diese Sonderziele in der Nähe Ihrer aktuellen Position oder Ihrer letzten gespeicherten Position.

„Adressbuch“

Sie können Adressen im Adressbuch speichern und diese später als Zielort verwenden.

„Zuhause“

Mit dieser Rubrik können Sie sich die Strecke nach Hause anzeigen lassen.

Wenn Sie zum ersten Mal „Zuhause“ im Menü „Ziel“ wählen, werden Sie vom System aufgefordert, die Ihre Adresse einzugeben, indem Sie „GPS-Position“, „Adresse“ oder „Adressbuch“ wählen.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

„Büro“

In diesem Menü können Sie die Zielführung zu Ihrem Arbeitsort starten.

Wenn Sie zum ersten Mal „Büro“ im Menü „,Ziel“ wählen, werden Sie vom System aufgefordert, die Adresse Ihres Arbeitsorts einzugeben, indem Sie „GPS-Position“, „Adresse“ oder „Adressbuch“ wählen.

Anmerkung: Sie können Ihre Adressen „Zuhause“ und „Büro“ jederzeit ändern, indem Sie im Hauptmenü „Navigation“ wählen und anschließend „Einstellungen“.

„Koordinaten“

Mit dieser Funktion kann ein Zielort mithilfe von Koordinaten (Längen- - und Breitengrad) bestimmt werden.

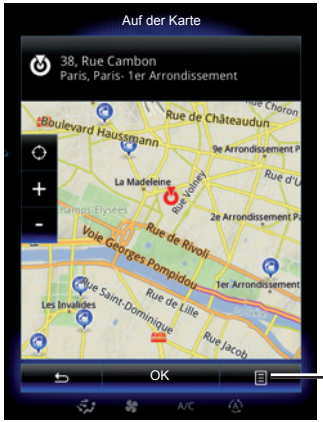

„Auf der Karte“

Mit dieser Funktion kann ein Zielort über einen auf der Karte gewählten Ort eingegeben werden.

Im Menü „Navigation“, wählen Sie „Ziel“, und anschließend „Auf der Karte“.

Bewegen Sie den Cursor auf der Karte, positionieren Sie ihn auf Ihr Ziel und bestätigen Sie, indem Sie auf „OK“ drücken: Das System berechnet die Route.

Kontextmenü

Wählen Sie einen Zielort wie oben beschrieben, und drücken Sie auf **2**, um auf folgende Funktionen zuzugreifen:

– „Orte in der Nähe des Cursors“;
– „Zu Adressbuch hinzufügen“;
– „Information“.

„Orte in der Nähe des Cursors“

Mit dieser Funktion können Sie Sonderziele in der Nähe der gewählten Position suchen. Sie können die Sonderziele suchen, filtern und sortieren und alle vom System gefundenen Ergebnisse auf der Karte anzeigen.

„Zu Adressbuch hinzufügen“

Mit dieser Funktion können Sie die gewählte Position im Adressbuch speichern.

„Information“

Mit dieser Funktion finden Sie Details (Adresse, Breitengrad und Längengrad) zur gewählten Position.

Zielort bestätigen

Sobald die Informationen zu Ihrem Zielort eingegeben sind, zeigt das System eine Übersicht der Route zur Bestätigung an. Drücken Sie auf die Taste „OK“ unten im Display, um zu bestätigen, das System führt die Berechnung aus.

Anmerkung: Die Berechnungskriterien können in den Parametern der Route geändert werden.

Am Ende der Berechnung zeigt das System die Navigationsübersicht an.

Anmerkung: Wenn Sie den Bildschirm nicht berühren, wird diese Seite nach zehn Sekunden geschlossen und die Zielführung startet automatisch.

Um Ihr Ziel zu bestätigen und die Zielführung zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste „Los“.

Streckenübersicht

Der Bildschirm ist in zwei Bereiche geteilt:

– Bereich Strecke ***4***, wo eine Streckenübersicht angezeigt wird;
– je nach Fahrzeug, Bereich mit Registern ***3***, wo die verschiedenen Berechnungsarten angezeigt werden: „Schnell“, „Sparsam“ und „Kurz“.

Wählen Sie die gewünschte Berechnungsart über das entsprechende Register, drücken Sie dann auf „Los“ unten im Display, um zu bestätigen und die Zielführung zu starten.
Hinweis: Drücken Sie auf einen der Reiter, um seinen Inhalt anzuzeigen.

Kontextmenü *5*

Drücken Sie vor Ablauf des Countdowns (zehn Sekunden) auf die Taste ***5***, um auf folgende Menüs zuzugreifen:

– „Alternative Routen“ (je nach Fahrzeug);
– „Reiseplan“;
– „Routenoptionen“;
– „Route zu Adressbuch hinzuf.“.

Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

„Alternative Routen“
(je nach Fahrzeug)

Diese Option ermöglicht es, die Art der Routenberechnung über eine der drei folgenden vorgeschlagenen Modi zu ändern (rechts im Display):

– „Kurz“;
– „Schnell“;
– „Sparsam“.

„Reiseplan“

Im oberen Bereich des Displays gibt es drei Register („Normal“, „Routenliste“ und „Übersicht“), in denen Sie eine Vorschau der Route zu Ihrem Zielort anzeigen können.

„Routenoptionen“

„Streckentyp“

Mit dieser Funktion kann die Art der Routenberechnung geändert werden. Indem Sie eine Art der Routenberechnung wählen, legen Sie diese Art der Routenberechnung standardmäßig auch für Ihre nächsten Zielorte fest.

Die verschiedenen Arten der Routenberechnung finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

EINGABE EINES ZIELORTS (6/6)

Routenpräferenzen

Die Routenpräferenzen sind Einschränkungen, welche die Berechnung der Route behindern. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

„Route zu Adressbuch hinzuf.“

Wählen Sie „Route zu Adressbuch hinzuf.“, um die aktuelle Route zum Adressbuch hinzuzufügen.

Garantie für die neueste Kartenversion
(je nach Fahrzeug)

Nach Lieferung Ihres Neufahrzeugs verfügen Sie über eine maximale Frist, um das Kartenmaterial kostenlos zu aktualisieren. Nach diesem Zeitraum sind die Updates kostenpflichtig.

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an einen Vertragspartner.

Es sind regelmäßige Updates für die Straßenkarten verfügbar. In einigen Fällen ist es möglich, dass Straßen geändert oder neue Straßen gebaut werden und dass das Kartenmaterial noch nicht aktualisiert wurde.

VERKEHRSINFO-SERVICE (1/2)

Menü „Verkehrsinfo vorlesen“
(je nach Fahrzeug)

Drücken Sie am Startbildschirm auf „Menü“, „Navigation“ und dann „Verkehrsinfo vorlesen“, um auf die aktuellen Verkehrsinformationen aus den besten örtlichen Informationsquellen zu erhalten.
„Verkehrsinfo vorlesen“ nutzt den Verkehrsinfoservice des TMC (Traffic Message Channel) des FM-Bereichs. Mit diesem Service werden die Verkehrsereignisse als Punkte auf der Karte angezeigt. Er deckt die wichtigsten Straßen ab.

Verkehrsinfo-Parameter

Drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Einstellungen“, um auf folgende Einstellungen zuzugreifen:

„Verkehrsinfo vorlesen“

Aktivieren Sie diese Option, damit der TMC-Empfänger Verkehrsinformationen in Echtzeit erhält. Alle weiteren nachfolgend angegebenen Optionen hängen mit der Funktion TMC zusammen und sind nur verfügbar, wenn der Empfänger aktiviert ist.

„Online-Verkehrsinfo“
(je nach Fahrzeug)

Aktivieren Sie diese Option, um Verkehrsinformationen online und in Echtzeit zu empfangen.

Anmerkung: Für diese Funktion ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

„Umleitung“

Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, wie das Navigationssystem die in Echtzeit empfangenen Verkehrsinformationen nutzen soll, um die Route zu berechnen. Wenn eine neue Route berechnet wird, oder wenn es erforderlich ist, dass das System die Route aufgrund aktueller Verkehrsereignisse neu berechnet, schlägt das Navigationssystem eine Umgehung dieser Verkehrsereignisse, sobald ein bestimmter Verzögerungsgrenzwert erreicht wird.
Sie können einen Mindestverzögerungsgrenzwert festlegen, durch den die Neuberechnung der Route ausgelöst wird, und auswählen, ob Sie die jeweilige vom System vorgeschlagene Neuberechnung bestätigen möchten oder nicht.

„Arten von Meldungen“

Wählen Sie diese Option, um die Liste der Arten von Verkehrsereignissen zu öffnen. Für jede Art Verkehrsereignis:

– Drücken Sie auf „On“ auf der Linie „Meldung beachten“, damit das System jedes Ereignis bei der Berechnung der Route berücksichtigt.

– Drücken Sie auf „On“ auf der Linie „Auf Karte anzeigen“, damit das Ereignis auf der Strecke angezeigt wird, ohne es bei der Routenberechnung zu berücksichtigen.

Die Verfügbarkeit der „Verkehrsinfo vorlesen“-Services ist länderabhängig.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

Anzeige des Verkehrs

Das Navigationssystem zeigt die Informationen zu den Verkehrsbehinderungen an:

– durch eine wechselnde Farbe auf der Karte;

– durch die Anzeige von Verkehrssymbolen auf der Karte.

Ein Verkehrssymbol wird in der Navigationsansicht angezeigt, wenn Verkehrsereignisse gemeldet werden. Wenn ein Ereignis auf Ihrer Route eintritt, zeigt das Symbol die Art des nächsten Ereignisses auf Ihrer Route an.

Übersicht der Verkehrsereignisse

Drücken Sie auf das Symbol „Verkehrsinfo vorlesen“, um eine Übersicht der verschiedenen Ereignisse auf Ihrer Route anzuzeigen.

Liste der Verkehrsereignisse

Drücken Sie auf „Liste der Meldungen“ in der Übersicht der Ereignisse, um alle Ereignisse, die Ihre Route beeinträchtigen, anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.

Details des Verkehrsereignisses

Drücken Sie auf eines der Elemente der Liste, um die Details sowie den betroffenen Straßenabschnitt auf der Karte anzuzeigen.

Wählen Sie „Mehr“ damit die aktuelle Verkehrssituation auf der Karte angezeigt wird.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

Menü „Reiseplan“

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“, „Navigation“ und dann auf „Reiseplan“, um zu folgenden Menüs zu gelangen:

– „Route ändern“;
– „Route löschen“;
– „Verkehrsinfo“;
– „Zu vermeiden“;
– „Übersicht“;
– „Routenoptionen“;
– „Navigation simulieren“;

„Route ändern“

Anmerkung: Dieses Menü ist verfügbar, wenn eine Route gespeichert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie eine Route erstellen, indem Sie die Funktion „Route erstellen“ wählen.

Einen Ausgangspunkt festlegen

Um einen Ausgangspunkt auf der Route festzulegen, drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Ausgangspunkt wählen“.

Legen Sie einen Ort genauso fest, wie Sie einen Zielort auswählen. Standardmäßig ist als Ausgangspunkt Ihre aktuelle GPS -Position festgelegt.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

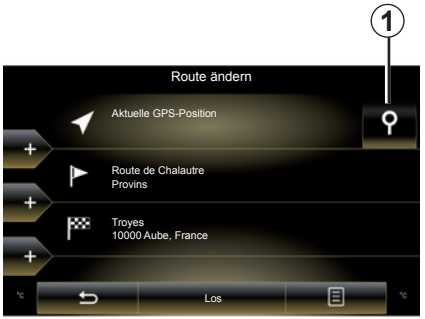

Anmerkung: Wenn ein Ausgangspunkt festgelegt wird, wird der GPS-Empfänger deaktiviert, so dass die Route beim Empfang jeder neuen Position nicht neu berechnet wird. Dies kann hilfreich für die Planung und das Speichern einer Fahrt im Voraus sein.

Hinzufügen eines Zielorts

Um einen neuen Zielort festzulegen, drücken Sie auf ***3*** und geben Sie den gewünschten Zielort ein. Sie können ein Sonderziel (POI) auswählen, wie zuvor beschrieben.

Zwischenstopp eingeben

Drücken Sie zwischen dem Ausgangspunkt und dem Zielort auf eine der Tasten ***4***, um Etappen in Ihre Route einzufügen (z. B. wenn Sie an einem besonderen Ort vorbeifahren oder jemanden unterwegs abholen möchten). Legen Sie einen Ort genauso, wie Sie einen Zielort eingeben würden. Ihr System berechnet dann eine neue Route, die vor Erreichen Ihres Zielorts über die gewünschten Etappe(n) führt.

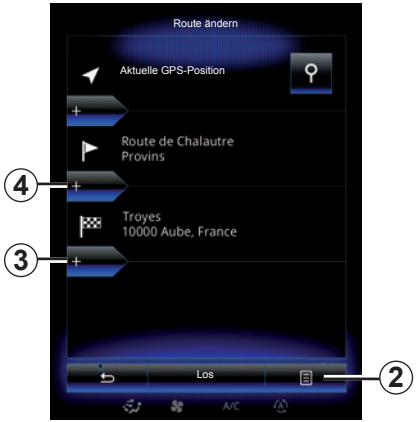

Kontextmenü *2*

Das Kontextmenü ***2*** ermöglicht es, auf folgende Funktionen zuzugreifen:

– „Löschen“: Diese Funktion ermöglicht es, Etappen oder die gesamte Route zu löschen.

– „Neu ordnen“: Sie können die Liste Ihrer Zwischenstopps manuell neu anordnen.

Um Ihre Route zu bestätigen, drücken Sie auf die Taste „Los“ unten im Bildschirm. Das System berechnet die neue Route und die Zielführung beginnt.

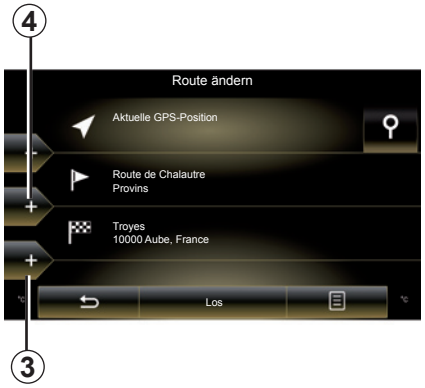

„Route löschen“

Wählen Sie diese Funktion, um die aktuelle Zielführung abzubrechen.

„Verkehrsinfo“

Diese Funktion ermöglicht die Anzeige der Karte der Verkehrslage auf der Route.

„Zu vermeiden“

Um bestimmte Straßenabschnitte zu umfahren, auf denen ein Stau ist, welcher vom Verkehrsinfo-Service nicht gemeldet wurde, wählen Sie „Zu vermeiden“ im Menü „Reiseplan“.

Sie können auswählen, folgende Elemente zu vermeiden:

– „Sonderabschnitte meiden“: Um bestimmte Straßen auf der Strecke zu vermeiden. Beispielsweise ist es möglich, einen Autobahnabschnitt oder eine Fähre zu meiden.

– „Zielführungsabschnitt“: Um eine Präferenz für die Entfernung anzugeben, auf der die geplante Route vermieden werden soll. Am Bildschirm werden die Entfernung, der umgangene Bereich der Route und die Umgehungsstrecke auf der Karte angezeigt. Der geschätzte Unterschied in Entfernung und Dauer der Route im Vergleich zur ursprünglichen Route wird im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.

– „Bestimmte Straße meiden“: Um eine Straße auf Ihrer Strecke zu vermeiden. Sie können beispielsweise eine Straße vermeiden, auf der Sie ein hohes Verkehrsaufkommen erwarten, welches vom Verkehrsinfo-Service eventuell nicht gemeldet wurde.

– „Ursprungsroute wiederherstellen“: Um die Umgehungen, die Sie zuvor festgelegt haben, wieder zu annullieren.

In jedem Fall wird eine Streckenübersicht angezeigt, auf der Sie den vermiedenen Straßenabschnitt, die Umgehung und den geschätzten Unterschied in Länge und Dauer sehen können.

Um Ihre Einstellungen zu bestätigen, drücken Sie auf „Akzeptieren“.

„Übersicht“

Es ist möglich, eine Streckenübersicht anzuzeigen, indem Sie im Menü „Reiseplan“ auf „Übersicht“ drücken oder nachdem Sie einen Zielort ausgewählt und eine Route berechnet haben.
Im oberen Bereich des Bildschirms werden die Gesamtlänge der Route und die Gesamtdauer der Fahrt bis zum Zielort angezeigt. Sie können auch eventuelle Verspätungen aufgrund von Verkehrsvorfällen sehen.

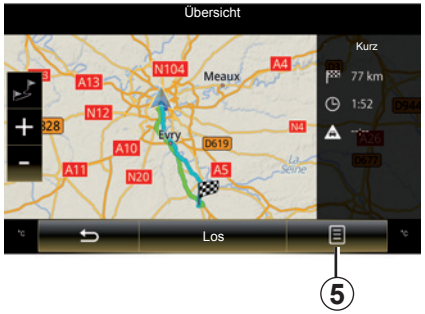

Kontextmenü *5*

Drücken Sie auf ***5***, um folgende Funktionen aufzurufen:

– „Alternative Routen“ (je nach Fahrzeug);
– „Reiseplan“;
– „Routenoptionen“;
– „Route zu Adressbuch hinzuf.“.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Eingabe eines Zielorts“.

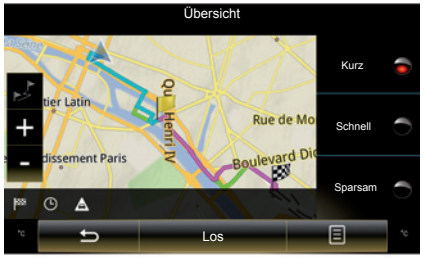

„Routenoptionen“

„Streckentyp“

Diese Funktion ermöglicht es, die Berechnungsart der aktuellen Route zu ändern und diese neue zu berechnen. Wenn Sie eine Routenart wählen, legen Sie damit standardmäßig auch die Art der Routenberechnung für die nächsten Routenberechnungen fest.

Die verschiedenen Arten der Routenberechnung finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

Routenpräferenzen

Die Routenpräferenzen sind Einschränkungen, welche die Berechnung der Route behindern. Siehe dazu in Kapitel „Karteneinstellungen“.

„Navigation simulieren“

Diese Funktion ermöglicht die Simulation der Strecke, die Sie bis zum Zielort zurücklegen werden. Drücken Sie auf die Taste „Regelung“, um die Kontrollleiste anzuzeigen.

Menü „Einstellungen“

Drücken Sie im Menü „Navigation“ auf „Einstellungen“, wählen Sie dann die Unterkategorie, die Sie ändern möchten:

– „Audio und Warnungen“;
– „Verkehrsinfo vorlesen“;
– „Routenoptionen“;
– „Karteneinstellungen“;
– „Anweisungseinstellungen“;
– „GPS-Informationen“;
– „Info“;
– „Inhalte“;
– „Zuhause bearbeiten“;
– „Büro bearbeiten“.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

„Audio und Warnungen“

Mit diesem Menü können Sie folgenden Töne einstellen:

„Synthetische Stimmen“

Die Sprachsteuerung aktivieren oder deaktivieren.

„Sprachsyntheseeinstellungen“

Wählen Sie diese Option, um die Parameter der synthetischen Stimmen zu optimieren. Folgende Einstellmöglichkeiten sind verfügbar:

– „Verkehrsinfo vorlesen“: Verkehrsmeldungen aktivieren oder deaktivieren.
– „Route summary“: Wenn eine Route berechnet wird, kann das Navigationssystem eine kurze Streckenübersicht ansagen.
– „Länderinfo vorlesen“: Wenn Sie Grenzen überqueren, kann die Anwendung Informationen zum Land, in das Sie einreisen, ansagen.
– „Systemmeldungen vorlesen“: Aktivieren Sie diese Funktion, damit alle Meldungen des Systems angesagt werden.

„Erweiterte Einstellungen“

In diesem Menü können Sie die Ansage bestimmter Anweisungen (Fahrmanöver, Straßennummern und Straßennamen) wählen:

– entweder in der Muttersprache des Landes, in dem Sie sich aufhalten;
– oder in der in Ihrem Profil festgelegten Sprache.

„Ausführlichkeit“

Mit dieser Funktion kann die Anzahl und Häufigkeit der Ansagen eingestellt werden.

Zur Reinitialisierung Ihrer Daten und zum Zurückstellen auf die Standardwerte drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Zurücksetzen“.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (2/5)

„Tempowarnung“

Die Karten können Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Teilabschnitten der Strecke enthalten. Das Navigationssystem kann Sie warnen, wenn Sie die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Diese Informationen sind eventuell nicht für Ihre Region verfügbar oder nicht ganz korrekt für alle Straßen der Karte.

Folgende Arten von Warnhinweisen sind verfügbar:

– „Geschwindigkeitsbegrenzung immer sichtbar“: Aktivieren Sie diese Funktion, damit die Geschwindigkeitsbegrenzung des betroffenen Straßenabschnitts immer auf dem Navigationsdisplay angezeigt wird.

– „Tempowarnung“: Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird auf der Karte rot angezeigt und blinkt, sobald Sie sie überschreiten.

– „Tempolimit-Ton“: Ein akustisches Signal ertönt, wenn Sie die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

„Warnpunkteinstellungen“

Mit dieser Funktion können Sie eine Warnmeldung empfangen, wenn Sie sich kritischen Zonen, wie einer Schule, Bahnübergängen, Gefahrenzonen usw. nähern.

Sie können das Navigationssystem so programmieren, dass es diese kritischen Zonen auf der Karte anzeigt und Sie durch ein akustisches Signal informiert, wenn Sie sich diesen Zonen nähern.

Für manche dieser Zonen gibt es eine gesetzliche oder empfohlene Höchstgeschwindigkeit. Das akustische Signal kann unterschiedlich sein, je nachdem ob Ihre Geschwindigkeit unter der vorgeschriebenen Geschwindigkeit oder darüber lag.

Wählen Sie, ob Sie bei Annäherung an diese kritischen Zonen gewarnt werden möchten oder nur bei Geschwindigkeitsüberschreitung.

In einigen Ländern ist es illegal, die Option „Radarwarner“ zu aktivieren; dies kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

„Warnungen für Warnschilder“

Aktivieren Sie diese Funktion, um bei Annäherung an bestimmte Streckenabschnitte (Hindernisse, scharfe Kurven, Kreuzungen usw.) durch die Anzeige der Hinweisschilder in der Kartenansicht informiert zu werden. Legen Sie für jede Warnsignalkategorie fest, in welcher Form (Audio und/oder visuell) und in welchem Abstand zur Gefahr diese Warnsignale ausgegeben bzw. angezeigt werden sollen.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (3/5)

„Verkehrsinfo vorlesen“
(je nach Fahrzeug)

Mit diesem Menü können Sie die Verkehrsmeldungen aktivieren oder deaktivieren und einstellen.

Siehe dazu in Kapitel „Verkehrsinfo vorlesen“.

Anmerkung: Die Verfügbarkeit der „Verkehrsinfo vorlesen“-Services ist länderabhängig.

„Routenoptionen“

„Routenplanungsmethode“

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Art der Routenberechnung geändert und die Route, falls nötig, neu berechnet werden. Indem Sie eine Routenart auswählen, legen Sie die Art der Routenberechnung standardmäßig auch für die nächsten Routenberechnungen fest.

Die verschiedenen Arten der Routenberechnung finden Sie im Kapitel „Karteneinstellungen“.

Routenpräferenzen

Die Routenpräferenzen sind Einschränkungen, welche die Berechnung der Route behindern. Siehe dazu in Kapitel „Karteneinstellungen“.

„Karteneinstellungen“

Mit dieser Funktion können Sie die Kartenanzeige, die Art der Ansicht usw. ändern. Siehe dazu in Kapitel „Karteneinstellungen“.

Zur Reinitialisierung Ihrer Daten und zum Zurückstellen auf die Standardwerte drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Zurücksetzen“.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (4/5)

„Anweisungseinstellungen„

Dieses Menü ermöglicht die Anzeige der Informationen zu Ihrer Route auf dem Navigationsdisplay.

„Datenfelder“

Die Datenfelder in der Ecke des Navigationsdisplays können individuell gestaltet werden. Wählen Sie diese Option und die Werte, welche Sie dort anzeigen wollen. Die Werte können unterschiedlich sein, je nachdem ob Sie mit einer bestimmten Route oder ohne einen bestimmten Zielort gefahren sind. Sie können die Anzeige der Entfernung bis zu Ihrem Zielort/nächsten Zwischenstopp, die verbleibende Zeit bis zu Ihrem Zielort/nächsten Zwischenstopp oder die geplante Ankunftszeit an Ihrem Zielort/Ihrem nächsten Zwischenstopp anzeigen lassen.

„Verkehrsschild“

Jedes Mal, wenn diese verfügbar sind, werden wichtige Informationen, ähnlich den Informationen, welche auf echten Verkehrsschildern zu finden sind, im oberen Bereich der Karte angezeigt. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren.

„Kreuzungsübersicht“

Wenn Sie sich einer Autobahnausfahrt oder einer komplexen Kreuzung nähern und entsprechende Informationen verfügbar sind, wird die Karte durch eine Ansicht der Ausfahrt oder Kreuzung 3D ersetzt. Sie können diese Funktion aktivieren oder die Standardanzeige für die gesamte Route beibehalten.

„Tunnelansicht“

Wenn Sie in einen Tunnel einfahren, können die Straßen und Gebäude an der Oberfläche die Ansicht beeinträchtigen. Diese Funktion bietet eine allgemeine Ansicht eines Tunnels anstelle der Karte an. Außerdem werden eine Draufsicht des Tunnels sowie die verbleibende Entfernung bis zum Ende des Tunnels angezeigt.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (5/5)

„GPS-Informationen“

In diesem Menü können Sie die Details des GPS-Empfangs anzeigen.

„Info“

In diesem Menü können Sie Informationen zur Navigationssoftware anzeigen.

„Inhalte“

In diesem Menü können Sie Informationen zu den Karten und sonstigen Navigationsinhalten anzeigen, die vom Navigationssystem verwendet werden.

„Zuhause bearbeiten“

In diesem Menü können Sie die Adresse Ihres Heimatorts mit Hilfe einer GPS-Position, von Koordinaten, Ihres Adressbuchs usw. festlegen.

„Büro bearbeiten“

In diesem Menü können Sie die Adresse Ihres Arbeitsortes mit Hilfe einer GPS-Position, Ihres Adressbuchs usw. festlegen.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Zur Reinitialisierung Ihrer Daten und zum Zurückstellen auf die Standardwerte drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Zurücksetzen“.

Multimedia

Radio hören 3.2
Multimedia 3.10
Foto 3.12
Video 3.14
Multimedia-Einstellungen 3.16

Menü „Multimedia“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Multimedia“ und anschließend auf „Radio“.

„Radio“

Auswahl eines Frequenzbereichs

Wählen Sie „FM“, „AM“ oder „DR“ (Digital Audio Broadcasting), indem Sie auf dem Touchscreen auf „Band“ drücken.

Es ist außerdem möglich, einen Frequenzbereich über die Bedieneinheit unter dem Lenkrad auszuwählen.

AM **„AM“**

Radiosender einstellen AM

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Radiosender zu wählen. Nachdem Sie „AM“ gewählt haben, drücken Sie auf die Register ***1*** oder ***2***, um den gewünschten Modus zu wählen.
Zwei Suchmöglichkeiten sind verfügbar:

– Modus „Frequenzen“ (Register ***1***);
– Modus „Gespeicherte Sender“ (Register ***2***).

FM **„FM“**

Radiosender einstellen FM

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Radiosender zu wählen. Nachdem Sie „FM“ gewählt haben, drücken Sie auf die Register ***1***, ***2*** oder ***3***, um den gewünschten Modus zu wählen. Drei verschiedene Suchlaufmodi stehen zur Verfügung:

– Modus „Frequenzen“ (Register ***1***);
– Modus „Sender“ (Register ***2***);
– Modus „Gespeicherte Sender“ (Register ***3***).

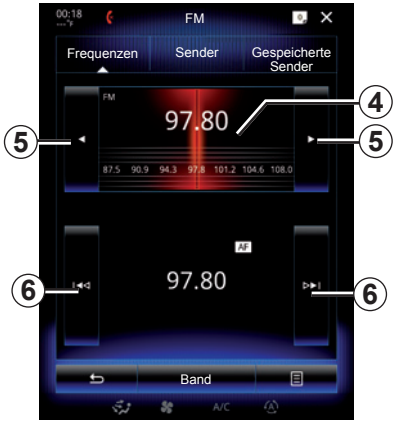

Modus „Frequenzen“

Dieser Modus ermöglicht die manuelle oder automatische Sendersuche durch das Durchsuchen des gewählten Frequenzbereichs.

Um den Frequenzbereich zu durchsuchen, habe Sie zwei Möglichkeiten:

– Manuelle Sendersuche: Um den Frequenzbereich in Frequenzschritten zu durchsuchen, drücken Sie nacheinander auf den Frequenzbereich ***4*** oder drücken Sie auf die Taste ***5***.
– Automatische Sendersuche: Gehen Sie bis zum nächsten Sender vor oder zurück, durch Drücken auf ***6***.

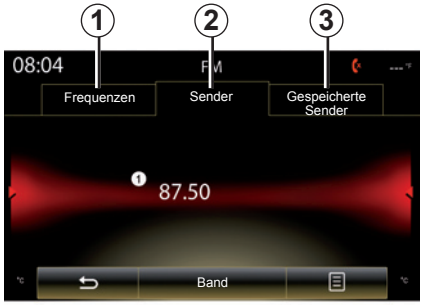

Modus „Sender“ (nur FM)

In diesem Modus können Sie in einer alphabetischen Liste einen Radiosender finden, dessen Namen Sie kennen. In diesem Modus sind bis zu 50 Sender abrufbar.

Durch schnelles Durchsuchen der Liste können Sie alle Sender durchlaufen lassen. Der Radiosender ***7***, bei dem Sie die Suche anhalten, wird abgespielt. Sie können auch auf einen Radiosender in der Liste drücken. Um diese Liste zu aktualisieren, siehe die folgenden Seiten.

Wenn Radiosender nicht das System RDS verwenden oder das Fahrzeug sich in einem Bereich mit schlechtem Empfang befindet, erscheint der Name der Sender nicht im Display. Es wird nur ihre Frequenz angezeigt und am Listenanfang geordnet.

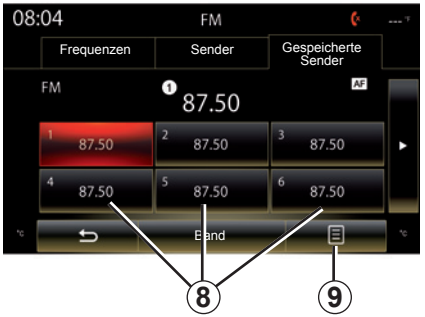

Modus „Gespeicherte Sender“

Dieser Modus ermöglicht das Abrufen der zuvor gespeicherten Radiosender (weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Speichern von Radiosendern“ in diesem Kapitel).
Drücken Sie auf eine der Tasten ***8*** (1 bis 12), um den Radiosender auszuwählen, den Sie hören möchten.

Sie können einen gespeicherten Sender mit Hilfe der Bedieneinheit unter dem Lenkrad auswählen.

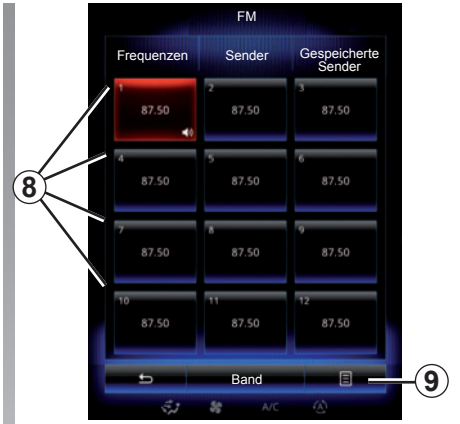

Kontextmenü *9*

Je nach gewähltem Frequenzbereich (AM oder FM) und dem Modus, in dem Sie sich befinden, können Sie durch Drücken auf ***9***:

– „Quelle ändern“;
– „Als Voreinstellung speichern“;
– „Liste aktualisieren“;
– auf die Radio-„Einstellungen“ zugreifen;
– auf die „Audioeinstellungen“ zugreifen.

„Quelle ändern“

Mit dieser Funktion können Sie die Audioquelle wechseln („Radio“, „USB“, „AUX“ usw.).

„Als Voreinstellung speichern“

Mit dieser Funktion können Sie den aktuell gehörten Sender speichern. Verfahren Sie dazu wie folgt:
– Drücken Sie im Modus „Frequenzen“ oder „Sender“ auf „***9***“, anschließend auf „Als Voreinstellung speichern“ und wählen Sie einen Speicherort ***8***.

Oder
– Üben Sie im Modus „Gespeicherte Sender“ einen langen Druckimpuls auf eine der ***8***-Tasten aus, bis ein akustisches Signal ertönt.

Es ist möglich, bis zu zwölf Sender pro Frequenzbereich zu speichern.

„Liste aktualisieren“

Wählen Sie dieses Menü, um die Liste der Radiosender zu aktualisieren.

„Einstellungen“

In diesem Menü ist es möglich, die folgenden Elemente einzustellen:

– „AM“ aktivieren/deaktivieren;
– „Radiotext“ aktivieren/deaktivieren;
– „Region“ aktivieren/deaktivieren;
– „TA/I-Traffic“ aktivieren/deaktivieren;
– „AF“ aktivieren/deaktivieren.

„AM“

In diesem Menü können Sie den Frequenzbereich „AM“ aktivieren/deaktivieren.

„Radiotext“
(Textinformationen)

Bestimmte FM-Radiosender senden Textinformationen zum aktuell gehörten Programm (z. B. den Titel eines Stücks).

Anmerkung: Diese Informationen stehen nur bei bestimmten Sendern zur Verfügung.

„Region“

Die Frequenz eines FM-Radiosenders kann sich abhängig von der geografischen Zone ändern.

Aktivieren Sie diese Funktion, um den gewählten Sender während der Fahrt weiterhin hören zu können. Das Audiosystem folgt automatisch den Frequenzänderungen, ohne Unterbrechungen.

Anmerkung: Es kann manchmal vorkommen, dass Radiosender einer Region unterschiedliche Programme ausstrahlen oder unterschiedliche Programmnamen verwenden.

„TA/I-Traffic“
(Verkehrsinformationen)

Ist diese Funktion aktiviert, ermöglicht das Audiosystem, je nach Land, die automatische Durchgabe von Informationsmeldungen, sobald diese von bestimmten Sendern des FM-Bereichs ausgestrahlt werden.

“AF“
(Alternativfrequenzen)

Die Frequenz eines FM -Radiosenders kann sich je nach Empfangsqualität ändern.

Aktivieren Sie die Funktion AF, um den gewählten Sender während der Fahrt weiterhin hören zu können, ohne selbst Einstellungen vornehmen zu müssen. Diese Funktion ermöglicht es durch automatische Frequenzwechsel, den gewählten Sender beizubehalten.

Anmerkung: Es verfügen nicht alle Radiosender über diese Funktion.

Schlechter Empfang kann zu einem ungewollten und störenden Wechsel der Frequenz führen. Deaktivieren Sie in diesem Fall den automatischen Frequenzwechsel.

Falls die Funktion „Region“ und die Funktion „AF“ gleichzeitig aktiviert sind, ist die Funktion „Region“ stets vorrangig vor der Funktion „AF“.

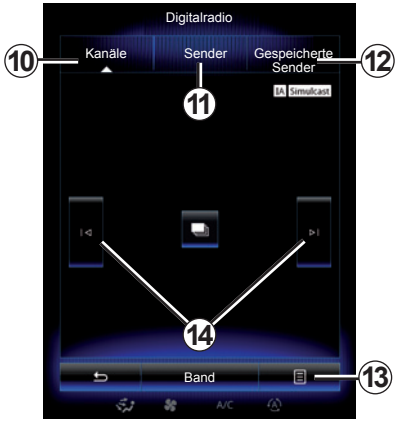

« DR »
(je nach Fahrzeug)

Radiosender einstellen DR
(Digital Audio Broadcasting)

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Radiosender zu wählen. Nachdem Sie „DR“ gewählt haben, drücken Sie auf eines der drei Register, um den gewünschten Modus zu wählen:

– Modus „Kanäle“ ***10***;
– Modus „Sender“ ***11***;
– Modus „Gespeicherte Sender“ ***12***.

Modus „Kanäle“

Dieser Modus ermöglicht die manuelle Suche eines Radiosenders durch Drücken auf eine der Tasten ***14***.

Modus „Sender“ und „Gespeicherte Sender“

Siehe die Informationen zum Modus „Sender“ und zum Modus „Gespeicherte Sender“ auf den vorherigen Seiten.

Kontextmenü *13*

Je nach gewähltem Modus können Sie durch Drücken auf ***13***:

– auf „Interaktiver Dienst“ zugreifen;
– „Quelle ändern“ (Radio, USB ...);
– „Als Voreinstellung speichern“;
– „Liste aktualisieren“;
– auf die „Einstellungen“ für den Modus DR zugreifen.
– auf die „Audioeinstellungen“ zugreifen.

„Interaktiver Dienst“

Drücken Sie auf ***13***, dann auf „Interaktiver Dienst“, um:

– auf „EPG“ zugreifen;
– auf „Intellitext“ zugreifen;
– auf BWS zuzugreifen;
– auf die „Grafik-Dienst“ zugreifen.

„EPG“
(EPG)

Dieses Menü zeigt das Programmangebot des DR-Radios (Digital Audio Broadcast) an.

„Intellitext“

Bestimmte Digitalradio-Sender senden Textinformationen zum aktuell gehörten Programm (z. B. den Titel eines Stücks).

Anmerkung: Diese Informationen stehen nur bei bestimmten DR-Sendern (Digital Audio Broadcast) zur Verfügung.

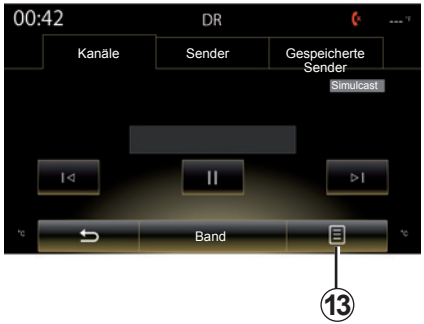

„Grafik-Dienst“

Dieses Menü zeigt die von dem aktuell gehörten Sender zur Verfügung gestellte Website an, wenn Sie über einen Internetzugang verfügen.

„Diashow“

Dieses Menü zeigt die vom Sender gelieferten Bilder in Form einer Diashow an. Sie können auf das Menü auch zugreifen, indem Sie auf ***15*** drücken.

Anmerkung: Die Diashow ***15*** wird angezeigt, wenn die Funktion Timeshift (zeitversetztes Radiohören) deaktiviert ist.

Einen Sender speichern

Drücken Sie im Modus „Kanäle“ oder im Modus „Sender“ auf „***13***“ und dann auf „Als Voreinstellung speichern“.

Sie können auch lange auf eine der Preset-Tasten drücken, bis ein akustisches Signal ertönt.

Es ist möglich, bis zu zwölf Sender pro Frequenzbereich zu speichern.

„Liste aktualisieren“

Wählen Sie dieses Menü, um die Liste der Radiosender zu aktualisieren.

„Einstellungen“

Drücken Sie in den Modi „Kanäle“, „Sender“ oder „Gespeicherte Sender“ auf ***13***, anschließend auf „Einstellungen“, um auf die Einstellungen des Digitalradios zuzugreifen. In den Einstellungen können Sie die folgenden Elemente einstellen:

– „Radiotext“ aktivieren/deaktivieren;
– „Simulcast/Handover“ aktivieren/deaktivieren;
– „Timeshift“ aktivieren/deaktivieren;
– „TA/I-Traffic“ aktivieren/deaktivieren;
– Zugang zu den „I-Mitteilung“.

„Radiotext“
(Textinformationen)

Bestimmte Digitalradio-Sender senden Textinformationen zum aktuell gehörten Programm (z. B. den Titel eines Stücks).

Anmerkung: Diese Informationen stehen nur bei bestimmten Sendern zur Verfügung.

„Simulcast/Handover“

Aktivieren Sie diese Funktion bei schlechtem Empfang des aktuell gehörten Digitalradio-Senders, damit Ihr Audiosystem automatisch zum selben FM-Sender wie dem aktuell gehörten Digitalradio-Sender wechseln kann.

„Timeshift“
(Verbindungsübergabe)

Diese Funktion ermöglicht das Hören des Radiosenders über die Wiedergabeleiste ***17***.
Drücken Sie auf ***16***, um das Audiosystem auf Pause zu setzen und beginnen Sie mit der Aufzeichnung des aktuell gehörten Senders. Drücken Sie auf „▶“, um die Wiedergabe des aufgezeichneten Senders fortzusetzen. Nach der Wiedergabe können Sie die Wiedergabeleiste ***17*** verwenden, um die Aufzeichnung noch einmal zu hören.

Anmerkung: Drücken Sie auf „Live“ oder warten Sie, bis die Wiedergabeleiste am Ende angekommen ist, um wieder zur Live-Wiedergabe des Senders zu wechseln.

RADIO HÖREN (8/8)

„TA/I-Traffic“
(Verkehrsinformationen)

Je nach Land ermöglicht diese Funktion Ihrem Audiosystem, den automatischen Empfang der Verkehrsinformationen, di von bestimmten Digitalradio-Sendern gesendet werden.

„I-Mitteilung“
(länderabhängig)

Drücken Sie auf „I-Mitteilung“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die nachfolgend angegebenen Ansagen. Für jede aktivierte Funktion ermöglicht das Audiosystem den automatischen Empfang von entsprechenden Informationsmeldungen, sobald diese von bestimmten Digitalradio-Sendern ausgestrahlt werden:

– „Verkehrsmeldungen“;
– „Warnung“;
– „Information“;
– „Wetter“;
– „Veranstaltungen“;
– „Besondere Veranstaltungen“;
– „Radioinfo“;
– „Sport“;
– „Finanzen“.

Menü „Multimedia“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Multimedia“ und anschließend auf „Medien“.

„Medien“

Mit diesem Menü können Sie Musik von einer externen Quelle hören (Audio-CD, USB, USB, SD-Karte usw.).

Wählen Sie eine mit dem System verbundene Quelle aus folgender Liste aus, um auf die Audiodateien zuzugreifen:

– „USB";
– „Bluetooth®";
– „SD“ (SD-Karte);
– „AUX-1“ (Zubehöranschluss);
– „CD“ Audio.

Anmerkung: Die oben beschriebenen Eingangsquellen sind fahrzeugabhängig.

Über das Hauptmenü können Sie:

– direkt auf die Audiodateien zugreifen
– auf Ordner, Musik, Genres, Interpreten, Alben und Wiedergabelisten zugreifen
– auf Ordner und/oder Audiodateien zugreifen

Anmerkung: Es können nur verfügbare Quellen ausgewählt werden. Die nicht verfügbaren Quellen erscheinen nicht im Display.

„Player“

Sie haben die Wahl zwischen der Wiedergabe aller Audiotitel oder der Wiedergabe eines einzelnen Titels.

Während der Wiedergabe eines Titels können Sie:

– auf die aktuelle Wiedergabeliste zugreifen ***1***;

– Auf den nächsten Titel zugreifen, indem Sie auf die Taste ***2*** drücken oder einen langen Druckimpuls ausüben für einen schnellen Vorlauf des aktuellen Titels;

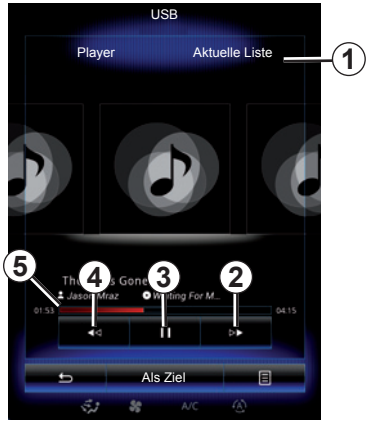

– die Wiedergabe unterbrechen, indem Sie auf ***3*** drücken;

– auf den vorhergehenden Titel zugreifen, indem Sie auf ***4*** drücken;

– den Scrollbalken ***5*** anzeigen und für bestimmte Medien verwenden.

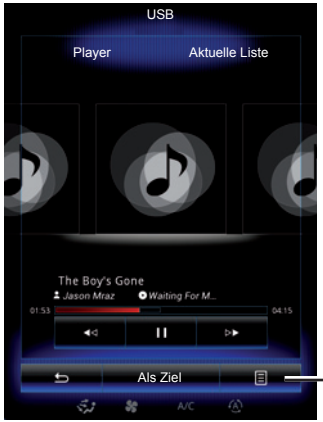

Kontextmenü

Während der Wiedergabe können Sie das Kontextmenü ***6*** nutzen, um:

– den Wechsel der Quelle;
– die fortlaufende Wiedergabe des aktuellen Titels aktivieren oder deaktivieren;
– die Zufallswiedergabe aller Listen aktivieren oder deaktivieren;
– den Zugriff auf die Sound-Einstellung;
– auf die Klangeinstellungen zuzugreifen.

„Als Ziel“

Drücken Sie auf die Taste „Als Ziel“, um auf die nach Kategorien geordneten Wiedergabelisten zuzugreifen („Playlisten“, „Künstler“, „Alben“, „Podcast“ usw.).

Anmerkung: Standardmäßig gibt das System alle Titel wieder.

Menü „Multimedia“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Multimedia“, dann auf „Foto“ und wählen Sie anschließend die angeschlossene Quelle aus (SD -Karte, USB ...), um auf die Fotos zuzugreifen.

Anmerkung: Einige Formate können vom System nicht gelesen werden.

Anmerkung: Weitere Informationen zur den kompatiblen Bildformaten erhalten Sie bei einer Vertragswerkstatt.

Die Wiedergabe von Fotos ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich.

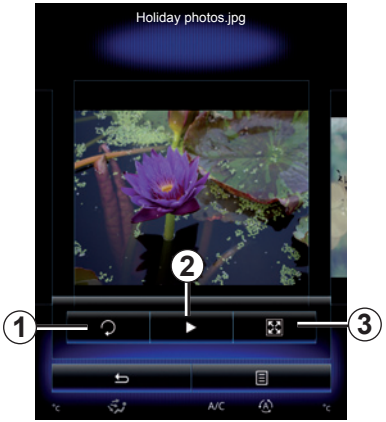

„Foto“

Anzeige

Sie können zwischen der Anzeige aller Fotos als Diashow und der Anzeige eines einzelnen Fotos wählen.
Während der Anzeige eines Fotos können Sie:

– auf das vorherige oder nächste Foto zugreifen, durch schnelles Wischen über die Vorschau der Bilder;

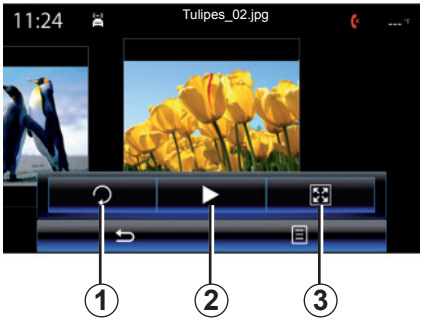

– die Status- und Kontrollleiste ein- oder ausblenden, indem Sie auf die Vorschau der Bilder drücken;
– das Foto drehen, indem Sie auf die Taste ***1*** drücken;
– die Diashow starten, indem Sie auf die Taste ***2*** drücken;
– vom Standardmodus in den Vollbildmodus zu wechseln, indem Sie auf ***3*** drücken.

Kontextmenü

Drücken Sie auf der Seite, auf der ein Foto angezeigt wird, auf die Taste ***5***, um:

– detaillierte Informationen zum Foto anzuzeigen (Titel, Dateityp, Datum, Ort usw.);
– das Foto als Foto für das Benutzerprofil festzulegen;
– Auf die Einstellungen zugreifen.

Die Wiedergabe von Fotos ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich.

„Einstellungen“

Über die Einstellungen ist es möglich:

– die Anzeigedauer der einzelnen Fotos in der Diashow zu ändern;
– den Animationseffekt zwischen den einzelnen Fotos der Diashow zu aktivieren/deaktivieren.

Wählen Sie die gewünschte Aktion und drücken dann auf ***4***, um Ihre Änderungen zu speichern und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Anmerkung: Der Animationseffekt in der Diashow ist standardmäßig aktiviert.

Menü „Multimedia“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Multimedia“, dann „Video“ und wählen Sie die angeschlossene Quelle aus (SD-Karte, USB ...), um auf die Videos zuzugreifen.

Anmerkung: Einige Videoformate können vom System eventuell nicht wiedergegeben werden.

Anmerkung: Weitere Informationen zu den kompatiblen Videoformaten erhalten Sie bei einer Vertragswerkstatt.

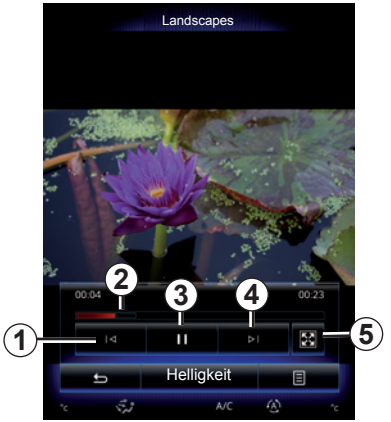

„Video“

Anzeige

Während der Wiedergabe eines Videos können Sie:

– auf das vorhergehende Video zugreifen, indem Sie auf ***1*** drücken. Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos auf ***1***, um das Video noch einmal von vorn abzuspielen oder drücken Sie einmal lange für einen schnellen Rücklauf.

– die Wiedergabe unterbrechen, indem Sie auf ***3*** drücken;

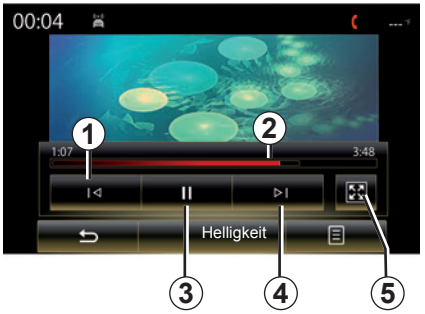

– Auf das nächste Video zugreifen, indem Sie auf ***4*** drücken oder einen langen Druckimpuls auf ***4*** ausüben, für einen schnellen Vorlauf im aktuellen Video.

– das Video im Vollbildmodus anschauen, indem Sie auf ***5*** drücken;

– den Scroll-Balken ***2*** verwenden.

Die Wiedergabe von Videos ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich.

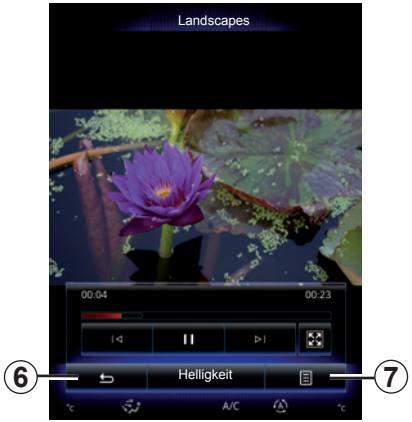

Kontextmenü *7*

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos auf „***7***“, um:

– die Sprache der Untertitel auszuwählen, falls verfügbar;
– die Audiosprache auszuwählen, wenn verfügbar;
– detaillierte Informationen zum Video anzuzeigen (Titel, Genre, Datum usw.);
– Auf die Einstellungen zugreifen.

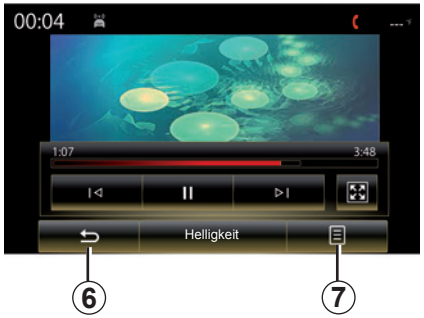

„Einstellungen“

Im Menü „Einstellungen“ können Sie den Anzeigemodus wählen: Standard oder Vollbild. Drücken Sie auf ***6***, um zu bestätigen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

„Helligkeit“

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos auf „Helligkeit“, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen. Es erscheint eine Kontrollleiste, mit der Sie die Einstellung vornehmen können. Berühren Sie den Bildschirm außerhalb dieser Leiste, um sie auszublenden und zur Wiedergabe des Videos zurückzukehren.

MULTIMEDIA-EINSTELLUNGEN (1/3)

Menü „Einstellungen“

Drücken Sie im Menü „Multimedia“ auf „Einstellungen“ und anschließend auf das Element, das Sie einstellen möchten:

– „Radio“;
– „Medien „;
– „Foto“;
– „Video“;
– „Sound„.



„Radio“

In diesem Menü können folgende Elemente eingestellt werden:

– „AM “- Frequenzbereich aktivieren/deaktivieren;
– „Radiotext“ aktivieren/deaktivieren;
– „Region“ aktivieren/deaktivieren;
– „TA/I-Traffic “ aktivieren/deaktivieren;
– „AF“ aktivieren/deaktivieren.

„Medien“

Mit diesem Menü können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

– Audio-Gesamtlautstärke;
– Empfindlichkeit des Zubehöranschlusses („Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“);
– Audioquelle Bluetooth®.

„Foto“

In diesem Menü können folgende Foto-Parameter eingestellt werden:

– die Anzeigedauer der einzelnen Fotos in der Diashow zu ändern;
– den Animationseffekt zwischen den einzelnen Fotos der Diashow zu aktivieren/deaktivieren.

„Video“

In diesem Menü können Sie die Anzeigeart der Videos einstellen („Angepasst“ oder „Vollbildansicht“).

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

MULTIMEDIA-EINSTELLUNGEN (2/3)

„Sound“

In diesem Menü können verschiedene Klangoptionen eingestellt werden.

„Sound-Ambiente“
(je nach Fahrzeug)

Diese Funktion ermöglicht die Auswahl eines Musik-Ambientes unter folgenden voreingestellten Ambiente-Varianten:

– „Neutral“;
– «„Live“;
– „Club“;
– «„Lounge“.

Anmerkung: Sie können den Demo-Modus starten, welcher die Klangausgabe ohne die Klangverbesserung Arkamys ermöglicht.

„Bass Boost“

Diese Funktion ermöglicht die Verstärkung der Bässe.

„Balance / Fader“

Diese Funktion ermöglicht das Einstellen der Klangverteilung. Drücken Sie auf „zentriert“ oder „Kindermodus“, um die Tonverteilung für alle Insassen des Fahrzeugs oder für den Komfort der hinteren Fahrgäste zu optimieren (der Ton wird hinten ausgeschaltet und die Lautstärke vorn im Fahrzeug leiser gestellt).
Wen Sie das Display berühren oder der Modus „Manuell“ ausgewählt ist, können Sie die Einstellung durch Verschieben des Punktes ***1*** vornehmen.

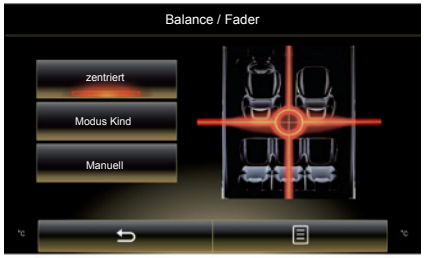

„Bass / Medium / Treble“
(je nach Fahrzeug)

Diese Funktion ermöglicht es, die Bässe, Mittelfrequenzen oder Höhen zu erhöhen oder senken.

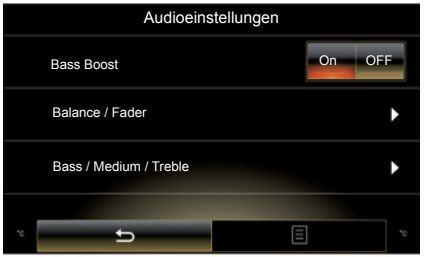

„Geschw.abh. Lautst.“

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt die Lautstärke des Audiosystems mit der Fahrgeschwindigkeit zu.

Drücken Sie auf „Geschw.abh. Lautst.“ und wählen Sie „On“ oder „OFF“, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie den Wert mit Hilfe der Tasten „+“ und „-“ erhöhen/verringern.

„Loudness“
(je nach Fahrzeug)

Sie können die Bassverstärker aktivieren/deaktivieren, indem Sie auf „On“ oder „OFF“ drücken.

„Frequenzstabilisator“
(je nach Fahrzeug)

Die Funktion verstärkt die tiefen und hohen Frequenzen, wenn die Lautstärke verringert wird.

Sie können dieses Funktion aktivieren/deaktivieren, indem Sie „On“ oder „OFF“ wählen.

„Konstante Lautstärke“
(je nach Fahrzeug)

Sie können dieses Funktion aktivieren/deaktivieren, indem Sie „On“ oder „OFF“ wählen.

Anmerkung: Um Ihre Parameter zurückzustellen und zu den Standardwerten zurückzukehren, drücken Sie für jede Funktion auf die Taste des Kontextmenüs und anschließend auf „Zurücksetzen“.

Telefon

Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons 4.2
Ein Telefon verbinden oder trennen. 4.4
Telefonanruf. 4.6
Telefonbuch 4.8
Anrufliste 4.9
Eine Telefonnummer wählen 4.10
SMS. 4.11
Anrufbeantworter. 4.12
Telefoneinstellungen 4.13

ZUWEISUNG UND AUFHEBUNG DER ZUWEISUNG EINES TELEFONS (1/2)

Menü „Telefon“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Telefon“.

Anmerkung: Ist kein Telefon mit dem Multimediasystem verbunden, sind bestimmte Menüs deaktiviert.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Gekoppelte Geräte
Gerät wird gesucht
Um die Freisprech-Funktion nutzen zu können, müssen Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem System herstellen.Möchten Sie dies nun tun?
Warnung:
Bitte stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Gerät Bluetooth aktiviert und das Gerät sichtbar ist.
Nein
OK
Apps
System
A/C

Das erste Telefon zuweisen

Damit Sie Ihre Freisprechanlage verwenden können, weisen Sie Ihr Bluetooth®-Mobiltelefon dem Fahrzeug zu. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Option Ihres Mobiltelefons aktiviert ist, und stellen Sie den Status auf „sichtbar“ ein.

Über das Hauptmenü Ihres Multimediasystems:

– Drücken Sie auf „Telefon“.

Im Display erscheint eine Meldung, in der Ihnen die Zuweisung eines Telefons vorgeschlagen wird.

– Drücken Sie auf „OK“. Das Multimediasystem sucht die Telefone mit eingeschaltetem Bluetooth®, die sich im Empfangsbereich befinden;

– Wählen Sie Ihr Telefon in der vorgegebenen Liste aus.

Ihr Telefon ist nun dem Multimediasystem zugewiesen.

Je nach Modell und wenn das System es erfordert, geben Sie den Bluetooth®-Code auf Ihrem Telefon ein, um auf das Multimediasystem zuzugreifen, oder bestätigen Sie die Zuweisungsanfrage.

Telefonseitig können Sie aufgefordert werden, dem Teilen Ihrer Kontakte, Ihres Anrufverzeichnisse, Ihrer Medien usw. zuzustimmen.

Akzeptieren Sie das Teilen, damit diese Informationen im Multimediasystem verfügbar sind.

“Discovery Modus“

Wenn das Multimediasystem ein Telefon sucht, drücken Sie auf die Taste „Discovery Modus“, um das Multimediasystem über einen bestimmten Zeitraum für die anderen Bluetooth®-Geräte sichtbar zu machen. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung Ihres Telefons zum Multimediasystem über Ihr Telefon.

Weitere Informationen zur Aktivierung des „Sichtbar“-Status Ihres Telefons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

ZUWEISUNG UND AUFHEBUNG DER ZUWEISUNG EINES TELEFONS (2/2)

Ein neues Telefon zuweisen

Um dem System ein neues Telefon zuzuweisen:

– Aktivieren Sie die Bluetooth®-Verbindung auf Ihrem Telefon und stellen Sie seinen Status auf „sichtbar“.

– Drücken Sie im Hauptmenü Ihres Multimediasystems auf „Telefon“, „Einstellungen“, „Gekoppelte Geräte“ und dann auf „Geräte hinzufügen“ unten im Display.

Im Display erscheint eine Meldung, in der Sie gebeten werden, die Suche von Geräten zu bestätigen.

– Bestätigen Sie durch drücken auf „OK“.

Das Multimediasystem sucht die Telefone mit eingeschaltetem Bluetooth®, die sich im Empfangsbereich befinden.

– Wählen Sie Ihr Telefon in der Liste der erkannten Geräte.

Ihr Telefon ist nun dem Multimediasystem zugewiesen.

Je nach Modell und wenn das System es erfordert, geben Sie den Bluetooth®-Code auf Ihrem Telefon ein, um auf das Multimediasystem zuzugreifen, oder bestätigen Sie die Zuweisungsanfrage.

Telefonseitig können Sie aufgefordert werden, dem Teilen Ihrer Kontakte, Ihres Anrufverzeichnisse, Ihrer Medien usw. zuzustimmen. Akzeptieren Sie das Teilen, damit diese Informationen im Multimediasystem verfügbar sind.

Anmerkung: Das Multimediasystem kann bis zu sechs Telefone speichern.

Sie können gleichzeitig zwei Telefone zuweisen: ein Telefon für die Multimediafunktion und ein Telefon zum Telefonieren.

Die Zuweisung eines Telefons aufheben

Um die Zuweisung eines Telefons zum Multimediasystem aufzuheben:

– Wählen Sie im Hauptmenü „Telefon“ , „Einstellungen“ und anschließend „Gekoppelte Geräte“.

– Drücken Sie in der Liste der zugewiesenen Telefone im Menü „Gekoppelte Geräte“ auf die Taste des Kontextmenüs und wählen Sie „Geräte löschen“.

– Wählen Sie das oder die zu löschenden Geräte in der Liste der Telefone und drücken Sie dann auf die Taste „Löschen“.

Anmerkung: Wenn Sie alle zugewiesenen Geräte löschen möchten, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Alle auswählen“ und „Löschen“.

EIN TELEFON VERBINDEN ODER TRENNEN (1/2)

Verbinden eines Telefons

Ohne vorherige Zuweisung kann kein Telefon mit der Freisprechanlage verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“.

Ihr Telefon muss mit der Freisprechanlage verbunden werden, um den Zugang zu allen Funktionen zu ermöglichen.

Automatische Verbindung

Sobald das Multimediasystem eingeschaltet wird, sucht die Freisprechanlage automatisch die zugewiesenen Telefone mit aktivierter Bluetooth®-Option, die sich im Empfangsbereich befinden. Das System lädt automatisch die Daten des zuletzt verbundenen Telefons (Telefonbuch, Musik...).

Anmerkung: Wird ein Telefon während eines Gesprächs verbunden, wird der Ton automatisch an die Lautsprecher des Fahrzeugs weitergeleitet.

Anmerkung: Bei der automatischen Verbindung Ihres Telefons mit dem Multimediasystem, erfolgt das Herunterladen von Daten (Telefonbuch, Musik, Kontakte usw.) nur dann, wenn Sie zuvor das Teilen von Daten bei der Zuweisung Ihres Telefons zum Multimediasystem erlaubt haben. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“.

Ändern eines verbundenen Telefons

Um das verbundene Telefon zu wechseln, müssen Sie zuvor mehrere Telefone zugewiesen haben.

– Wählen Sie im Hauptmenü „Telefon“, „Einstellungen“ und anschließend „Gekoppelte Geräte“.
– Drücken Sie auf das Telefon, welches Sie verbinden möchten.

Die Liste der bereits zugewiesenen Telefone wird angezeigt.

Anmerkung: Genauere Angaben über die Liste der anschließbaren Telefone erhalten Sie bei einer Vertragswerkstatt oder auf der Internetseite des Herstellers, sofern vorhanden.

EIN TELEFON VERBINDEN ODER TRENNEN (2/2)

Das Teilen von Daten erlauben

Um auf Ihr Telefonverzeichnis und die Musik Ihres Telefons direkt über das Multimediasystem „R-Link 2“ zugreifen zu können, müssen Sie das Teilen von Daten erlauben. Verfahren Sie dazu wie folgt:

– Drücken Sie im Menü „Telefon“ auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Gekoppelte Geräte“.

Die Liste der bereits zugewiesenen Telefone wird angezeigt.

– Wählen Sie die zuzuweisenden Funktionen:
  – Freisprechanlage ***1***: Zugang zum Telefonbuch, Anrufen und einen Anruf annehmen, Zugang zur Anrufliste usw.

  – Funktion Medien ***2***: Zugang zur Musik.

Anmerkung: Die Kontrolllampe auf dem Symbol der Funktion zeigt Ihnen an, dass diese aktiviert ist.

Anmerkung: Bei einigen Telefonen kann die automatische Datenübertragung zugelassen sein.

Telefon abmelden

Drücken Sie im Menü „Telefon“ auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Gekoppelte Geräte“.

Drücken Sie auf die Tasten ***1*** und/oder ***2***, um die Kontrolllampen auszuschalten und die Funktionen Telefon und Multimedia zu deaktivieren. Ihr Telefon wird getrennt, sobald die Kontrolllampen erloschen sind.

Beim Ausschalten des Telefons wird auch die Verbindung zur Freisprechanlage getrennt.

Anmerkung: Wenn Sie während der Verbindungstrennung Ihres Telefons ein Gespräch führen, wird dieses automatisch an Ihr Telefon übergeben.

Menü „Telefon“

Anrufen

Im Menü „Telefon“ ist es möglich, einen Anruf zu tätigen, durch die Auswahl:

– eines Kontaktes im Verzeichnis;
– einer Nummer aus der Anrufliste;
– der Tastatur, um eine Nummer zu wählen.

Anmerkung: Drücken Sie auf der Startseite auf das Widget „Favoriten“, um direkt auf Ihre Kontakt-Favoriten zuzugreifen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

Über die Bedieneinheit unter dem Lenkrad ist es möglich, einen Anruf anzunehmen und zu beenden, sowie die Lautstärke zu regeln.

Annehmen eines Anrufs

Bei Annahme eines Anrufs erscheint die entsprechende Anzeige mit folgenden Informationen:

– Name des Gesprächspartners (falls die Nummer im Telefonbuch oder in der Kurzwahlliste vorhanden ist)
– Nummer des Anrufers (falls die Nummer nicht im Telefonbuch vorhanden ist)
– „Privatnummer“ (falls die Nummer nicht angezeigt werden kann).

„Annehmen“

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Taste „Annehmen“.

Drücken Sie auf die Taste „Auflegen“, um den Anruf zu beenden.

Einen Anruf „Ablehnen“

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie auf „Ablehnen“. Die Person, die Sie anruft, wird dann zur Mailbox weitergeleitet.

Den Anruf „Halten“

Drücken Sie auf die Taste „Halten“ oder je nach Fahrzeug, auf die Taste des Kontextmenüs, dann auf „Halten“, um einen Anruf in Warteposition schalten.

Rufumleitung

Um den Anruf auf Ihr Telefon zu übertragen, drücken Sie auf „Auf Telefon übertragen“ oder je nach Fahrzeug, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Auf Telefon übertragen“.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Während des Gesprächs

Während des Gesprächs können Sie:

– die Lautstärke einstellen, durch Drücken auf die Tasten der Bedieneinheit unter dem Lenkrad Ihres Fahrzeugs oder durch Drücken auf ***3*** und dann Audioeinstellungen;

– ein Gespräch beenden, durch Drücken auf „Auflegen“ oder durch Drücken auf die Tasten der Bedieneinheit unter dem Lenkrad Ihres Fahrzeugs;

– ein Gespräch halten, indem Sie auf „Halten“ drücken oder je nach Fahrzeug, indem Sie auf ***3*** und dann „Halten“ drücken. Um einen Anruf aus der Warteposition zurückzuholen, drücken Sie auf „Gespräch annehmen“ oder je nach Fahrzeug, indem Sie auf ***3*** und dann auf „Gespräch annehmen“ drücken;

– den Anruf an ein Telefon weiterleiten, indem Sie auf „Auf Telefon übertragen“ drücken oder je nach Fahrzeug, indem Sie auf ***3*** und dann auf „Auf Telefon übertragen“ drücken;

– zwischen zwei Anrufen wechseln, indem Sie auf ***2*** drücken.

Anmerkung: Bestimmte Telefone trennen die Verbindung zum Multimediasystem bei einer Anrufweiterleitung.

Während des Gesprächs können Sie durch Drücken der Taste ***1*** oder ***4*** zu den anderen Funktionen des Multimediasystems zurückkehren (Navigation usw.).

Menü „Telefonbuch“

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Telefon“, dann auf „Telefonbuch“, um auf das Telefonbuch Ihres Telefons über Ihr Multimediasystem zuzugreifen.

Laden des Telefonverzeichnisses

Standardmäßig werden die Kontakte bei der Verbindung eines Telefons automatisch synchronisiert, wenn die Freisprechanlage aktiviert ist (weitere Informationen finden Sie unter „Manuelle Verbindung“ im Kapitel „Telefon verbinden oder trennen“).

Anmerkung: Um auf das Telefonverzeichnis über das Multimediasystem zuzugreifen, muss das Teilen der Daten auf Ihrem Telefon zugelassen sein. Siehe Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“ sowie die Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

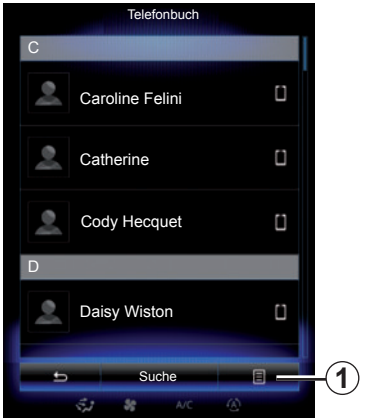

Telefonbuch aktualisieren

Sie können die in Ihrem Telefon gespeicherten Kontakte über Bluetooth® manuell im Verzeichnis Ihrer Freisprechanlage aktualisieren (wenn Ihr Telefon dies unterstützt).

Drücken Sie auf die Taste ***1*** und anschließend auf „Liste aktualisieren“.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Suche nach Kontakten

Drücken Sie auf „Suche“, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie seinen Namen eingeben.

Vertraulichkeit

Die Liste der Kontakte jedes Telefons bleibt im Speicher der Freisprechanlage gespeichert.

Aus Gründen der Vertraulichkeit ist jedes übertragene Verzeichnis nur sichtbar, wenn das entsprechende Telefon verbunden ist.

Eine Nummer aus dem Verzeichnis anrufen

Ist das Telefon mit dem System verbunden, dann drücken Sie im Hauptmenü auf „Telefon“ und dann auf „Telefonbuch“.

Wählen Sie den Kontakt und drücken Sie dann auf die Telefonnummer. Der Anruf wird automatisch gestartet.

Menü „Anrufliste“

Auf die Anrufliste zugreifen

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Telefon“ und dann „Anrufliste“, um auf das Anrufprotokoll all Ihrer Anrufe zuzugreifen.

Die Anrufliste ordnet die verschiedenen Anrufe in vier Register:

1 Alle Anrufe (angenommene Anrufe, gewählte Nummern, Anrufe in Abwesenheit);
2 die angenommenen Anrufe;
3 die Anrufe in Abwesenheit;
4 die gewählten Nummern.

Alle Listen sind zeitlich geordnet (vom letzten Anruf zum ältesten).

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Die Anrufliste durchsuchen

Drücken Sie auf das gewünschte Register, um den Inhalt anzuzeigen.

Wischen Sie im Display nach oben oder nach unten, um die Anrufliste durchlaufen zu lassen.

Die Anrufliste aktualisieren

Drücken Sie auf ***5*** und wählen Sie „Liste aktualisieren“. Eine Meldung informiert Sie über die Aktualisierung der Daten.

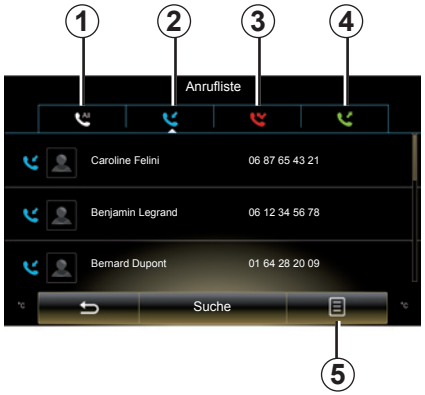

Suche nach Kontakten

Drücken Sie auf „Suche“, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie seinen Namen über die Tastatur eingeben.

Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen

Drücken Sie auf eines der vier Register und wählen Sie den Kontakt/die Nummer, die Sie anrufen wollen. Der Anruf wird automatisch gestartet.

EINE TELEFONNUMMER WÄHLEN

Menü „Nummer wählen“

Anrufen mit Eingabe der Nummer

Drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“, „Telefon“ und anschließend „Nummer wählen“, um auf die Tastatur zuzugreifen, um eine Nummer einzugeben.

Geben Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tastatur ***A*** ein, drücken Sie anschließend auf „Aufrufen“, um den Anruf zu tätigen.

Eingeben einer Nummer mit Hilfe der Sprachsteuerung

Drücken Sie im Display „Nummer eingeben“ auf die Taste der Spracherkennung und sagen Sie nach dem akustischen Signal die Telefonnummer des Kontakts an, den Sie anrufen möchten.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Menü „SMS“

Drücken Sie am Startbildschirm auf „Menü“, „Telefon“ und dann „SMS“, um über das Multimediasystem auf die SMS Ihres Telefons zuzugreifen.

Ohne vorherige Zuweisung kann kein Telefon mit der Freisprechanlage verbunden werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Ein Telefon zuweisen“ im Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“.

Ihr Telefon muss mit der Freisprechanlage verbunden sein, um den Zugang zu allen Funktionen zu ermöglichen.

Anmerkung: Um auf die SMS des Multimediasystems zuzugreifen, müssen Sie das Teilen der Daten auf Ihrem Telefon zulassen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“ sowie der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Nutzung von SMS

Ist das Telefon mit dem System verbundenen, drücken Sie im Menü „Telefon“ auf „SMS“. Drücken Sie während der Fahrt auf die Meldung, die Sie von der synthetischen Stimme des Multimediasystems vorlesen lassen möchten.

Anmerkung: Sie selbst können die SMS nur bei stehendem Fahrzeug lesen.

SMS auf dem System empfangen

Standardmäßig sind nach der Zuweisung und Verbindung des Telefons empfangene neue Nachrichten auf dem Multimediasystem verfügbar.

SMS suchen

Sie können SMS suchen, indem Sie auf „Suche“ drücken und dann mit der Tastatur ein Schlüsselwort eingeben.

Sortieren der SMS

Um die SMS nach Uhrzeiten oder Namen der Kontakte zu sortieren, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs.

Details

Drücken Sie auf ein SMS der Liste, um die Details dazu anzuzeigen. Es werden der Name des Kontakts, seine Telefonnummer (wenn diese Nummer im Telefon gespeichert ist oder sich im Telefonverzeichnis befindet) sowie der Text der Nachricht angezeigt.

Sie können den Kontakt direkt anrufen, indem Sie auf „Anrufen“ drücken, wenn die Nummer im System oder im Telefonbuch Ihres Telefons gespeichert ist.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Menü „Sprachmitteilung“

Zugriff auf die Mailbox

Ist das Telefon mit dem System verbunden, drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“, „Telefon“ und dann „Sprachmitteilung“, um auf die Mailbox zuzugreifen.

Konfigurieren der Mailbox

Wenn die Mailbox nicht konfiguriert ist, erscheint der Bildschirm, um die Konfiguration vorzunehmen. Geben Sie Ihre Nummer mit Hilfe der Tastatur ein und bestätigen Sie.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Menü „Einstellungen“

Ist das Telefon mit dem System verbunden, drücken Sie im Startbildschirm auf „Menü“, „Telefon“ und dann „Einstellungen“, um auf folgende Einstellungen zuzugreifen:

– „Bluetooth“ (Ein-/Ausschalten);
– „Gekoppelte Geräte“;
– „Pass-Code ändern“;
– « Lautstärkepegel“;
– „Einstellungen Sprachmitteilungen“;
– „Automatisch in wacht“ (Ein-/Ausschalten);
– „Telefon-Klingelton“ (Ein-/Ausschalten);
– „SMS“ (Ein-/Ausschalten).

„Bluetooth“

Mit dieser Option kann das Bluetooth® des Multimediasystems aktiviert oder deaktiviert werden.

„Gekoppelte Geräte“

Diese Option ermöglicht es:
– die Liste der zugewiesenen Geräte anzuzeigen;
– eine Funktion des aktuell verbundenen Telefons zu aktivieren und/oder deaktivieren;
– ein Bluetooth®-Gerät hinzuzufügen;
– ein oder mehrere zugewiesene Geräte zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“.

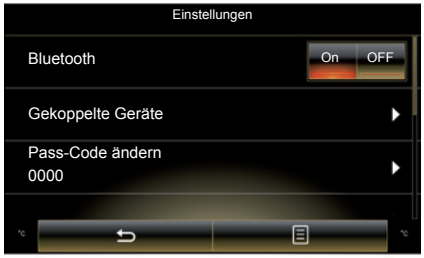

„Pass-Code ändern“

Mit dieser Option kann das Bluetooth®-Passwort geändert werden.

Anmerkung: Das aktuelle Passwort wird angezeigt, das standardmäßig eingestellte Passwort ist 0000.

TELEFONEINSTELLUNGEN (2/2)

„Lautstärkepegel“

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke folgender Elemente einstellen:

– des Klingeltons;
– des Gesprächs;
– die Empfindlichkeit des Mikrofons.

Anmerkung: Um die Parameter zurückzusetzen, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs, dann auf „Zurücksetzen“.

„Einstellungen Sprachmitteilungen“

Weitere Informationen finden Sie unter „Mailbox einstellen“ im entsprechenden Kapitel.

„Automatisch in wacht“

Mit dieser Option kann die automatische Pausefunktion der eingehenden Anrufe aktiviert oder deaktiviert werden.

„Telefon-Klingelton“

Sie können den Klingelton des Telefons für alle eingehenden Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Klingelton ausgeschaltet ist, ist die Funktion Weitergabe des Klingeltons nicht verfügbar.

Anmerkung: Ihr Telefon verfügt möglicherweise nicht über die Funktion Weitergabe des Klingeltons.

« SMS »

Sie können die SMS aktivieren oder deaktivieren.

Anwendungen

Beschreibung des Menüs Anwendungen 5.2
Meine Anwendungen 5.3
R-Link Store 5.4
Anwendungsverwaltung 5.8
Einstellen der Anwendungen 5.9

Menü „Apps“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, dann auf „Apps“, um zu folgenden Elementen zu gelangen:

– „Meine Apps“;
– „R-Link Store";
– „App-Manager";
– „Einstellen von Apps “

Einige Services sind während einer Testphase kostenlos verfügbar. Sie können Ihr Abo auf der Website des Herstellers online verlängern.

Präsentation des R-Link Store

R-Link Store ist der Online-Shop für die Anwendungen Ihres Multimediasystems. Hier können Sie Anwendungen über ein gesichertes Online-System kaufen.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel „R-Link Store“.

–Verbindung

Die Taste „Anmelden“ unten im Display ist:

– Sichtbar und aktiviert: Bei aktivierten Services und stehendem Fahrzeug.
– Ausgegraut: Bei nicht aktivierten Services, nicht stehendem Fahrzeug oder wenn die Verbindung zu diesem Zeitpunkt gerade nicht verfügbar ist.
– Nicht vorhanden: Wenn die Services aktiviert sind oder bereits aktiviert wurden.

Menü „Meine Apps“

Drücken Sie am Startbildschirm auf „Menü“, „Apps“ und anschließend „Meine Apps“, um auf die Anwendungen des Multimediasystems zuzugreifen.

Die auf Ihrem Navigationssystem installierten Anwendungen werden angezeigt. Drücken Sie auf das Symbol der gewünschten Anwendung, um sie zu starten.

Anmerkung: Wenn die Liste der Anwendungen über mehrere Seiten geht, wischen Sie über den Bildschirm, um zur nächsten oder vorhergehenden Seite zu wechseln.

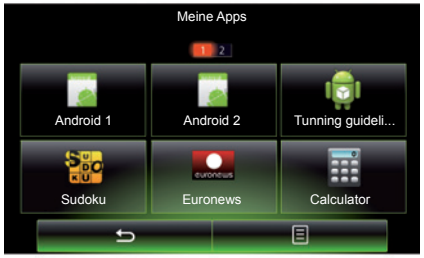

Organisation der Anwendungen

Um die Anwendungen zu ordnen, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs, dann auf „Apps organisieren“.

Die Neuanordnung der Anwendungen kann direkt per Drag-and-drop erfolgen.

Es ist möglich, Anwendungen zu löschen, indem Sie auf die Löschtaste „**X**“ drücken. Wenn die Anwendung nicht gelöscht werden kann, erscheint die Löschtaste nicht.

Anmerkung: Während der Fahrt ist die Taste „Apps organisieren“ deaktiviert.

Menü „R-Link Store“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Apps“ und dann „R-Link Store“, um zum Online-Shop zu gelangen. Hier können Sie Anwendungen, Services und Inhalte kaufen. R-Link Store ist direkt über Ihr Multimediasystem oder über einen mit dem Internet verbundenen Computer zugänglich.

Anmerkung: Einige Produkte können auf R-Link Store nur über einen Computer mit Internetverbindung gekauft werden. In diesem Fall erscheint eine Meldung, um Sie darauf hinzuweisen. Siehe unter „Anwendungen über einen Computer herunterladen und installieren“ in diesem Kapitel.

Anmerkung: Einige Anwendungen sind kostenpflichtig. Für weitere Informationen zum Kauf von Anwendungen siehe die Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

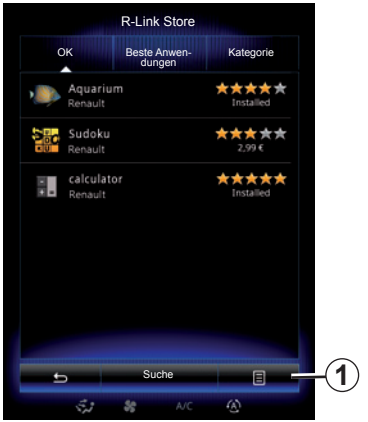

Anwendungen im R-Link Store herunterladen und installieren

Die verfügbaren Anwendungen sind in drei Bereiche geordnet:

– „OK“: Zeigt eine Auswahl von Anwendungen.
– „Beste Anwendungen“: Ordnet die Anwendungen nach ihrer Beliebtheit.
– „Kategorie“: ordnet die Anwendungen nach Themen (Unterhaltung, Kartenmaterial usw.).

Wählen Sie eine Anwendung, um ihre Beschreibung anzuzeigen.

Im Kontextmenü ***1*** haben Sie Zugriff auf folgende Elemente:

– „Suche“: Ermöglicht es, ein Element per Schlüsselwort zu suchen.
– „Liste aktualisieren“: Ermöglicht die Suche nach verfügbaren Aktualisierungen für die installierten Anwendungen, Services und Inhalte.
– „Meine Produkte“: Gibt eine Übersicht über die gekauften Elemente sowie die Auslaufdaten der entsprechenden Produkte.
– „Rechtliche Hinweise“: Zeigt die rechtlichen Hinweise zum R-Link Store an.

Drücken Sie auf „Kaufen“ und wählen Sie die Zahlungsart.
Das Multimediasystem bietet Ihnen zwei Zahlungsarten über ein My Renault-Konto an, per Kredit- oder Debitkarte:

– Wählen Sie eine der beiden Optionen.
– Kreuzen Sie das Feld an, um die Allgemeinen Verkaufsbedingungen des R-Link Store zu akzeptieren.
– Führen Sie die Zahlung durch.

Hinweis: Die Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist erforderlich. Es werden eine Rechnung sowie die Nutzungs- und Installationshinweise für die gekaufte Anwendung an diese Adresse gesendet.

Mit dem My Renault-Konto bezahlen

Um eine Zahlung mit Hilfe Ihres „My Renault“-Kontos vorzunehmen:
– Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Kontos ein und drücken Sie auf „OK“.
– Wählen Sie eine Kreditkarte aus der Liste der bereits mit Ihrem Konto verbundenen Kreditkarten oder fügen Sie eine Karte hinzu.
– Vervollständigen Sie die Bankdaten und drücken Sie auf „Bestätigen“.

Das Herunterladen Ihrer Anwendung beginnt sofort. Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen haben, erscheint das Symbol der Anwendung im Menü „Zusatzleistungen“.

Hinweis: Die Download-Zeit der Anwendung kann je nach Größe der Anwendung und Empfangsqualität im Mobilfunk-Netz variieren.

Anmerkung: Um diese Zahlungsart zu verwenden, müssen Sie zunächst ein My Renault-Konto anlegen. Siehe dazu unter „Ein Konto auf My Renault erstellen“ in diesem Kapitel.

Per Kreditkarte bezahlen

Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und drücken Sie auf „OK“. Geben Sie die Bankdaten ein und drücken Sie auf „Fertig“. Das Herunterladen Ihrer Anwendung beginnt sofort. Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen haben, erscheint das Symbol der Anwendung im Menü „Zusatzleistungen“.

Hinweis: Die Download-Zeit der Anwendung kann je nach Größe der Anwendung und Empfangsqualität im Mobilfunk-Netz variieren.

Anmerkung: Die Bankdaten, die Sie bei einem Kauf in das System eingeben, werden automatisch gespeichert. Um sie aus dem System zu löschen, siehe unter „Bankdaten löschen“ in diesem Kapitel.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Anwendungen über einen Computer herunterladen und installieren

Es ist möglich, die Anwendungen auf Ihren mit dem Internet verbundenen Computer herunterzuladen (vor allem größere Anwendungen). Sie können Ihre Produkte auch über Ihren Computer verwalten und mit Hilfe eines USB-Sticks oder einer SD-Karte in Ihr Multimediasystem übertragen.

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass Ihre SD-Karte oder Ihr USB-Stick über ausreichend Speicherplatz verfügen, um die Produkte, die Sie auf R-Link Store gekauft haben, herunterladen zu können.

Anmerkung: Einige Produkte können nur über einen Computer mit Internetverbindung auf der Website www.renault.com gekauft werden.

Ein Konto auf der Website My Renault erstellen

Um Anwendungen über einen Computer mit Internetverbindung auf der Website www.renault.com kaufen und herunterladen zu können, müssen Sie zunächst ein My Renault-Konto erstellen:

– Öffnen Sie den Browser auf einem mit dem Internet verbundenen Computer, gehen Sie auf die Website www.renault.com und wählen Sie Ihr Land;

– Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbindung“ und befolgen Sie die auf der Website angegebenen Schritte.

Nachdem Sie ein Konto erstellt und Ihr Fahrzeug bei My Renault angemeldet haben, können Sie den Anwendungskatalog ansehen und nach Produktaktualisierungen durchsuchen.

Anmerkung: Klicken Sie für weitere Informationen auf das Menü „Hilfe“ ***3*** oder wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Suche nach Aktualisierungen

– Loggen Sie sich in Ihr My Renault-Konto ein, klicken Sie auf „R-Link“ und dann auf das Menü „Aktualisierungen“ ***2***. Die Website zeigt die verfügbaren Aktualisierungen für die Software des Multimediasystems, Ihre Anwendungen, Ihr Kartenmaterial usw. an.

– Kreuzen Sie die Elemente an, die Sie auf den USB-Stick oder die SD-Karte kopieren wollen und klicken Sie auf „Synchronisieren“.

Anmerkung: Die Aktualisierungen der Software des Multimediasystems sind nur über einen mit dem Internet verbundenen Computer möglich.

Installation der Anwendungen über externe Datenträger (USB-Stick oder SD-Karte)

Führen Sie den externen Datenträger (USB-Stick oder SD-Karte) in den Schlitz Ihres Fahrzeugs ein. Das Multimediasystem erkennt die neuen Anwendungen und installiert sie automatisch.

Die Displays in der Anleitung sind nicht vertraglich bindend.

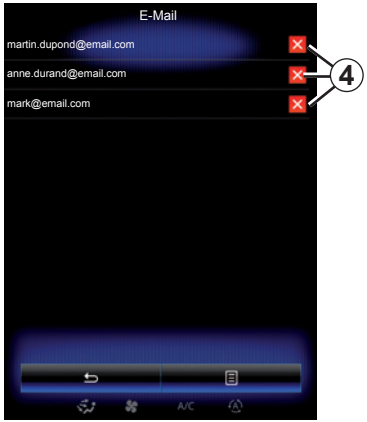

Persönliche Informationen verwalten

Das System speichert die eingegeben E-Mail-Adressen und Bankdaten.

Eine E-Mail-Adresse löschen

Geben Sie eine E-Mail-Adresse in das Menü „R-Link Store“ ein, drücken Sie auf die Taste rechts von „E-Mail“. Die Liste der im System gespeicherten E-Mail-Adressen wird angezeigt.

Drücken Sie auf ***4*** neben der zu löschenden Adresse. Die Adresse wird sofort gelöscht.

Reinitialisierung des Systems

Zur Reinitialisierung aller Systemparameter und/oder zum Löschen aller persönlichen Daten, wählen Sie im Hauptmenü „System“, dann „Systemzurücksetzung“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Teilen von Daten

Sie können das Teilen von Daten beim Einschalten des Systems zulassen oder ablehnen. Wählen Sie „App-Einstellungen“ im Menü „Apps“ und dann „Privatsphäre“. In diesem Menü können Sie das Teilen von Daten aktivieren/deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Vertraulichkeit“ im Kapitel „Anwendungsparameter“.

Die Verfügbarkeit der beschriebenen Services ist länderabhängig.

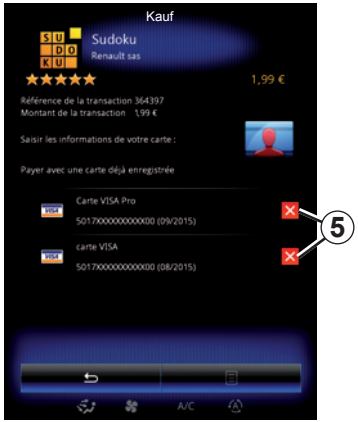

Bankdaten löschen

Bei einem Kauf mit einer Kreditkarte klicken Sie im Bestätigungsformular Ihres Einkaufs auf „Mit einer bereits gespeicherten Karte bezahlen“. Die Liste der im System gespeicherten Kreditkarten wird angezeigt.

Drücken Sie auf ***5***, um die gewünschten Bankdaten zu löschen. Die Bankdaten werden sofort gelöscht.

Anmerkung: Das Fahrzeug muss mit dem Mobilfunknetz verbunden sein, um die Bankdaten löschen zu können.

Menü „App-Manager“

Drücken Sie auf der Startseite auf „Menü“, „Apps“ und dann „App-Manager“, um zur Seite zu gelangen, auf der Sie Ihre Anwendungen verwalten können.

Systemspeicher

Der bereits belegte ***1*** und der verbleibende ***2*** Speicherplatz werden angezeigt.

Informationen

1: belegter Speicherplatz;
2: verbleibender Speicherplatz;
3: Anzeige, dass die Anwendung gerade genutzt wird;
4: Größe der Anwendung;
5: Name der Anwendung;
6: Symbol der Anwendung.

Informationen zu den Anwendungen

Um die Informationen einer Anwendung anzuzeigen, drücken Sie auf die gewünschte Anwendung in der Liste.

„Info“

Drücken Sie auf die Taste Info„“, um folgende Informationen aufzurufen:
– Version der Anwendung;
– Datum der Installation der Anwendung;
– Autor der Anwendung;
– Beschreibung der Anwendung;
– genutzter Speicherplatz der Anwendung.

„Rechtlicher Hinweis“

Drücken Sie auf den Reiter „Rechtlicher Hinweis“, um Informationen zu den Genehmigungen anzuzeigen (falls verfügbar).

Anmerkung: Wenn die Anwendung gerade verwendet wird, drücken Sie auf „Stop“, um sie zu schließen. Je nach Anwendung kann die Schaltfläche „Stop“ grau unterlegt sein, auch wenn die Anwendung gerade verwendet wird.

Menü „Einstellen von Apps“

Drücken Sie am Startbildschirm auf „Menü“, „Apps“ dann „Einstellen von Apps“, um auf das Menu „Privatsphäre“ zuzugreifen.

„Privatsphäre“

Im Menü „Einstellen von Apps“, wählen Sie „Privatsphäre“, um auf die Datenschutzeinstellungen zuzugreifen.

„Freigeben von Daten“

Mit diesem Menü können Sie das Teilen von Daten aktivieren oder deaktivieren.

Anmerkung: Falls das Teilen von Daten deaktiviert ist, kann es sein, dass manche Anwendungen nicht richtig funktionieren.

„Benachrichtigungen“

Mit diesem Menü können Sie die von bestimmten Anwendungen ausgehenden Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.

Fahrzeug

Lichtambiente 6.2
Sitze. 6.3
Multi-Sense 6.6
Fahrhilfen. 6.7
Einparkhilfen 6.9
Driving Eco2 . . . . . 6.12
Bordcomputer 6.16
Take care 6.17
Reifendruck 6.19
Anwender-Einstellungen 6.20

LICHTAMBIENTE

„Beleuchtung“

(je nach Fahrzeug)

Drücken Sie im Startbildschirm auf „FavoritenMenü“, „Fahrzeug“ und „Beleuchtung“.

Mit diesem Menü können Sie folgenden Einstellungen vornehmen:

– Umgebungsbeleuchtung Ein-/Ausschalten;
– Farbe;
– Intensität;
– Bereich.

„Beleuchtung“

Mit dieser Option können Sie das Lichtambiente aktivieren und deaktivieren.

Anmerkung: Ist das Ambiente ausgeschaltet, sind die anderen Optionen deaktiviert.

Farbe

Um die Farbe zu wechseln, wählen Sie eine andere aus. Die folgenden fünf Farben sind verfügbar: Grün, Blau, Rot, Lila oder Braun.

„Intensität“

Sie können die Intensität des Lichtambientes einstellen. Drücken Sie dazu auf die Tasten „**+**“ oder auf „**–**“.

Bereich
(je nach Fahrzeug)

Die gewählte Farbe und Intensität kann jedem Bereich zugeordnet werden:

– Armaturenbrett;
– Vorderer Bereich;
– Hinterer Bereich.

Drücken Sie auf „On“, damit die gewählte Farbe und Intensität dem gewünschten Bereich zugeordnet werden.

Kontextmenü

Um die Parameter zurückzusetzen und zu den Standardwerten zurückzukehren, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Zurücksetzen“.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Menü „Sitze“
(je nach Fahrzeug)

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“„Fahrzeug“ und dann auf „Sitze“, um zu folgenden drei Untermenüs zu gelangen:

– „Massage“;
– „One-touch Modularität“;
– „Einstellungen“.

„Massage“

Wählen Sie dieses Menü, um den Massagesitz einzustellen.

– „Fahrer“ oder „Beifahrer“.

  Wählen Sie „Fahrer“ oder „Beifahrer“, um den Massagesitz einzustellen.

– « On »/« OFF ».

  Drücken Sie auf „On“ oder „OFF“, um den Massagesitz auf der Fahrer- bzw. Beifahrerseite zu aktivieren oder deaktivieren.

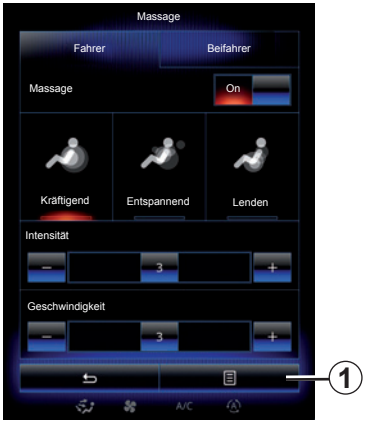

– Aktuell gewähltes Programm.

  Sie können eines der folgenden drei Programme auswählen:

  – „Kräftigend“;
  – „Entspannend“;
  – „Lenden“;
  – „Intensität“;
  – „Tempo“.

Drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“, um die Intensität und die Geschwindigkeit der Massagefunktion einzustellen.

Kontextmenü

Um Ihre Auswahl zurückzusetzen, drücken Sie auf ***1*** und anschließend auf „Zurücksetzen“.

„One-touch Modularität“

Diese Funktion ermöglicht das Herunterklappen der Rücksitze. Die Anzahl der Sitze ist fahrzeugabhängig.

– Drücken Sie auf die Tasten für die Sitze, die Sie herunterklappen möchten und anschließend auf „Umklappen“. Eine Meldung erscheint im Display.
– Drücken Sie auf „ja“, um zu bestätigen.

Zum Herabklappen aller Sitze drücken Sie auf „Alle“ und dann auf „Umklappen“.

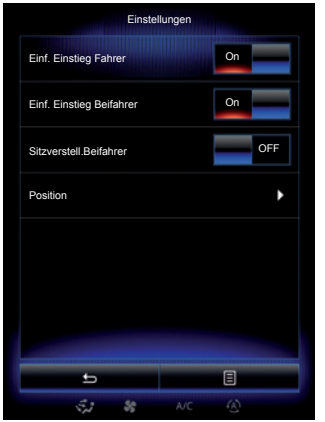

„Einstellungen“

Drücken Sie im Menü „Sitze“ auf „Einstellungen“ und wählen Sie anschließend auf das Element, das geändert werden soll.

Folgende Elemente sind vom Fahrzeug abhängig:

– „Einf. Einstieg Fahrer“;
– „Einf. Einstieg Beifahrer“;
– „Sitzverstell.Beifahrer“;
– „Position“.

Einfacher Zugang Fahrer- und Beifahrerseite

Drücken Sie auf „On“ oder „OFF“, um diese beiden Funktionen zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktionen aktiviert sind, fährt der Sitz automatisch nach hinten, wenn der Fahrer oder der Beifahrer das Fahrzeug verlässt, und kehrt wieder in seine ursprüngliche Position zurück, wenn der Fahrer oder Beifahrer wieder in das Fahrzeug einsteigt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

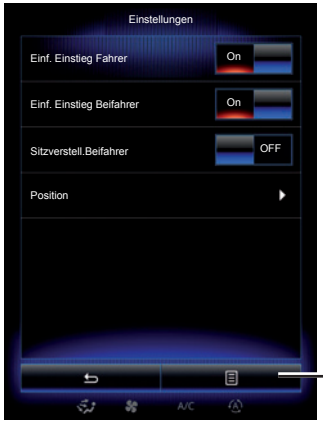

„Sitzverstell.Beifahrer“

Drücken Sie auf „On“ oder „OFF“, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Fahrer den Sitz auf der Beifahrerseite mit Hilfe der Schalter an der Seite des Fahrersitzes einstellen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

„Zurücksetzen“

Um Ihre Auswahl im Menü „Einstellungen“ zurückzusetzen, drücken Sie auf ***2*** und dann auf „Zurücksetzen“.

„Position“

Je nach Fahrzeug ist es möglich, die Fahrposition des Fahrersitzes sowie der Außenspiegel zu speichern.

Im Menü „Sitze“ auf „Einstellungen“ drücken und anschließend auf „Position“.

„Visuelles Feedback“

Wenn diese Funktion aktiviert ist, öffnet sich im Display ein Popup-Fenster der Einstellungen, wenn der Fahrer oder der Beifahrer die Einstellung seines Sitzes vornimmt. Die Anleitung zur Einstellung der Sitzposition finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

„Speichern“

Diese Funktion ermöglicht es, die Position der Vordersitze zu speichern:

– Stellen Sie die gewünschte Sitzposition mit Hilfe der Schalter am Sitz ein.

– Drücken Sie auf den Schalter am Sitz, um direkt zum Menü „Sitze“ im Multifunktionsdisplay zu gelangen.

– Speichern Sie die aktuelle Position.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Abrufen einer gespeicherten Fahrerposition

Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug auf „Rückruf“, um die gespeicherte Position aufzurufen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm. Drücken Sie auf „Ja“, um die gespeicherte Position aufzurufen.

Menü

„Multi-Sense“
(je nach Fahrzeug)

Je nach Fahrzeug haben Sie die Möglichkeit, das Verhalten bestimmter eingebetteter Systeme zu personalisieren.

Zugang zum Menü „Multi-Sense“
Drücken Sie am Startbildschirm auf die Taste „Menü“, „Fahrzeug“ und anschließend „Multi-Sense“, um auf das Menü „Multi-Sense“ zuzugreifen. Sie können auch darauf zugreifen, indem Sie auf die Betätigung „Multi-Sense“ der Mittelkonsole drücken.

Auswahl des Modus
Wählen Sie im Menü „Multi-Sense“ den gewünschten Modus unter fünf vorgeschlagenen Modi:

– „Sport“;
– „Eco“;
– „Neutral“;
– „Comfort“;
– „Perso“.

Weitere Informationen zu den einzelnen Modi finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

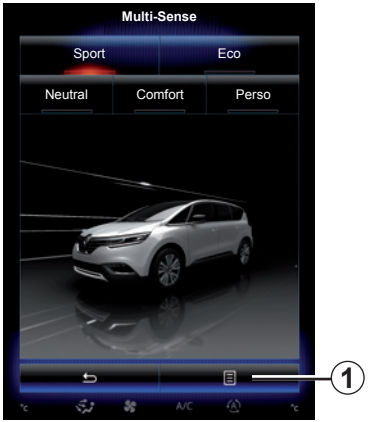

Konfiguration des Modus

Drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Aktuelle Moduskonfiguration“.

Je nach Fahrzeug stehen unterschiedliche Parameterwerte zur Verfügung, mit denen Sie die eingebetteten Systeme personalisieren können:

– „Lenkung“;
– „4Control“;
– „Dämpfung„;
– „Antrieb“;
– „Komfort-Temperatur“;
– „Fahrraum-Display“;
– „R-Sound“;
– „Beleuchtung“;
– „Fahrersitz“.

Anmerkung: Wenn bestimmte Optionen des Fahrzeugsystems grau unterlegt sind, können Sie keine Parameterwerte auswählen.

Reinitialisierung der Parameterwerte

Drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Aktuellen Modus zurücksetzen“, um zu den standardmäßig eingestellten Werten zurückzukehren.

Je nach gewähltem Modus kann die Funktion „Dual“ aktiviert und eingestellt werden. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel 3 der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

In einem Video wird der Modus „Multi-Sense“ vorgeführt. Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug auf die Taste ***1*** und dann auf „Info“.

Menü „Fahrassistent“
(je nach Fahrzeug)

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Fahrzeug“ und dann auf „Fahrassistent“, um zu folgenden Elementen zu gelangen:

– „Warnung vor Verlassen der Fahrspur“;
– „Einst.Spurtfahrass.„;
– „Abstandswarnung“;
– „Notbremsassistent“;
– „Warnung vor totem Winkel“;
– „Einst.Geschwindigkeitswarner“;
– „Traktionskontrolle“;
– „Automatisches Fernlicht“.

„Warnung vor Verlassen der Fahrspur“

Dieses System warnt den Fahrer, falls er ungewollt eine Sperrlinie oder Leitlinie überfährt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Um es zu aktivieren, wählen Sie „On“.

„Einst.Spurtfahrass.“

Drücken Sie auf dieses Menü, um die Lautstärke und die Empfindlichkeit der Warnmeldung bei Spurverlassen einzustellen.

– „Lautstärke“: Drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“, um die Lautstärke einzustellen (fünf Stufen).
– „Empfindlichkeit“: Wählen Sie „Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“, um die Empfindlichkeit der Warnmeldung einzustellen.

Anmerkung: Wenn die „Warnung vor Verlassen der Fahrspur“ auf „OFF“ gestellt ist, ist die Funktion „Einst.Spurtfahrass.“ grau unterlegt.

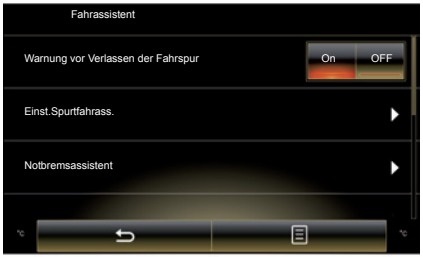

„Abstandswarnung“

Dieses System warnt den Fahrer, wenn er zu nah an einem anderen Fahrzeug ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

FAHRHILFEN (2/2)

„Notbremsassistent“

Dieses System warnt den Fahrer bei bestehender Aufprallgefahr. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren.

„Warnung vor totem Winkel“

Dieses System warnt den Fahrer, wenn sich ein anderes Fahrzeug im toten Winkel befindet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren.

„Einst.Geschwindigkeitswarner“

„Tempowarnung“

Dieses System erkennt eventuelle Geschwindigkeitsüberschreitungen und warnt den Fahrer. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren.

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

„Risikobereich“

Dieses System warnt den Fahrer, wenn er sich einer Zone mit Geschwindigkeitskontrolle oder einer Gefahrenzone nähert. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren.

Anmerkung: Wenn die „Tempowarnung“ deaktiviert ist, wird die Funktion „Risikobereich“ automatisch deaktiviert.

„Traktionskontrolle“

Das System verhindert das Durchdrehen der Antriebsräder und kontrolliert das Fahrzeug beim Beschleunigen bzw. Abbremsen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Sie können folgende Modi aus wählen:

– „Auto„;

– „Experte“.

„Automatisches Fernlicht“

Dieses System regelt automatisch die Leuchtweite. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Wählen Sie „On“, um dieses System zu aktivieren.

Reinitialisierung

Um Ihre Auswahl zurückzusetzen, drücken Sie auf ***1*** und anschließend „Zurücksetzen“.

EINPARKHILFEN (1/3)

Menü „Parkhilfe“
(je nach Fahrzeug)

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Fahrzeug“ und dann auf „Parkhilfe“, um zu folgenden Elementen zu gelangen:
– „Hinderniserkennung“;
– „Rückfahrkamera“;
– „Parkassistent“.

Anmerkung: Zur Reinitialisierung und zum Zurückstellen auf die Standardwerte der folgenden drei Elemente, drücken Sie auf „***1***“, dann auf „Zurücksetzen“.

In einem Video wird die Nutzung der Einparkhilfen gezeigt. Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug in der Anzeige des Menüs „Parkhilfe“ auf die Taste des Kontextmenüs, dann auf „Info“.

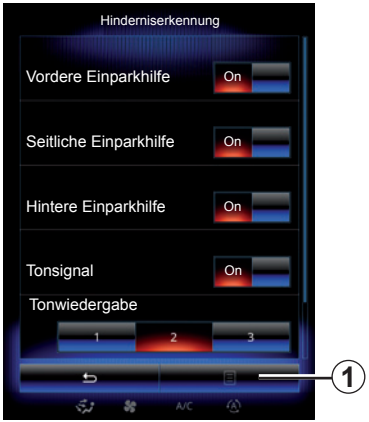

„Hinderniserkennung“

Je nach Fahrzeug können Sie die Einparkhilfe über den Touchscreen deaktivieren.

Drücken Sie auf „On“ oder „OFF“, um die Einparkhilfe vor, seitlich und/oder hinten zu aktivieren oder deaktivieren.

„Tonsignal“

Wählen Sie „On“ oder „OFF“, um die akustischen Signale der Einparkhilfe zu aktivieren oder deaktivieren.

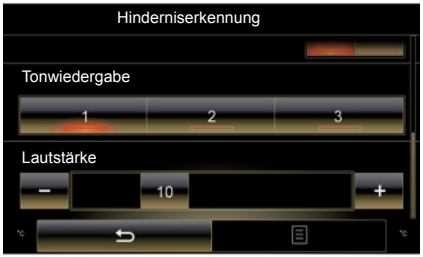

Anmerkung: Wenn die Funktion „Tonsignal“ auf „OFF“ gestellt ist, sind die Funktionen „Tonwiedergabe“ und „Lautstärke“ deaktiviert.

„Tonwiedergabe“

Wählen Sie die Art des akustischen Signals unter drei Möglichkeiten.

„Lautstärke“

Stellen Sie die Lautstärke für die Erkennung von Hindernissen ein, indem Sie auf „**+**“ oder „**-**“ drücken.

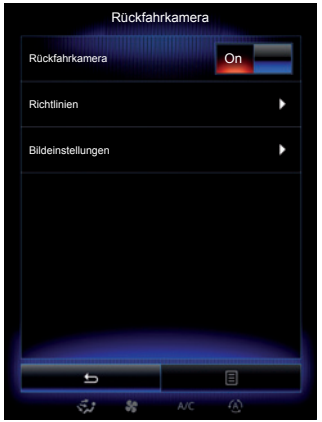

„Rückfahrkamera“
(je nach Fahrzeug)

Wählen Sie „On“ oder „OFF“ der Rückfahrkamera, um das System zu aktivieren oder deaktivieren.

„Richtlinien“

Die Führungslinien dienen als zusätzliche Einparkhilfe.

Drücken Sie im Menü „Rückfahrkamera“ auf „Richtlinien“, wählen Sie „On“ oder „OFF“, um die Führungslinien zu aktivieren oder deaktivieren.

„Bildeinstellungen“

Drücken Sie im Menü „Rückfahrkamera“ auf „Bildeinstellungen“ und stellen Sie folgende Parameter ein:

– Helligkeit ***2***;
– Kontrast ***3***;
– Farbe ***4***.

Stellen Sie die einzelnen Parameter ein, indem Sie auf die Taste „**+**“ oder „**–**“ drücken.

Anmerkung: Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die Rückfahrkamera angeschlossen ist.

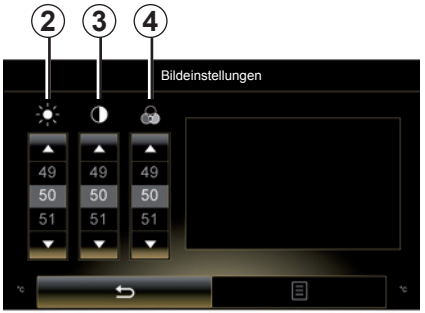

Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

EINPARKHILFEN (3/3)

„Parkassistent“
(je nach Fahrzeug)

Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um ein standardmäßiges Einparkmanöver einzustellen:

– „Parallel“;
– „Längs “;
– „Schräg“.

Weitere Informationen zur Funktion „Parkassistent“ entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Menü

„Driving eco2“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Fahrzeug“ und dann „Driving eco2“, um zu folgenden Informationen zu gelangen:

– „Standard“;
– „Erweitert“;
– «„Eco-Training“.

„Standard“

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihrer aktuellen Fahrt anzeigen:

– Zwischennote;
– „Gesamtnote“;
– „Entfernung ohne Kraftstoffverbrauch“

Zwischennote

Dieses Balkendiagramm zeigt die Entwicklung Ihrer Note.

– Note über der grünen Markierung (75 %): Energiesparende Fahrweise;
– Note unter der orangen Linie (45 %): Nicht energiesparende Fahrweise.

Gesamtnote

Präsentation Ihrer Gesamtnote. Das Blatt wird entsprechend Ihrer Note aktualisiert, von 0 bis 100.

„Entfernung ohne Kraftstoffverbrauch“

Anzeige der ohne Kraftstoffverbrauch zurückgelegten Fahrstrecke auf Ihrer Strecke.

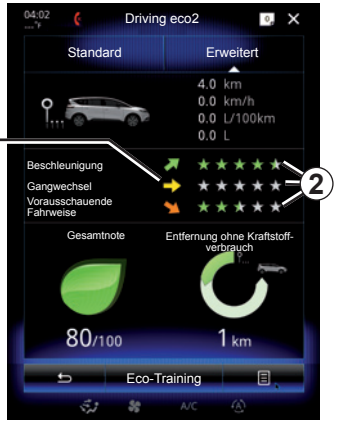

„Erweitert“

Auf dieser Seite werden die Informationen Ihrer aktuellen Fahrt anzeigt:

– Daten;
– Detail der Noten;
– Gesamtnote;
– Entfernung ohne Kraftstoffverbrauch.

Daten der Strecke

Folgende Daten des Bordcomputers werden angezeigt:

– insgesamt zurückgelegte Fahrstrecke;
– Durchschnittsgeschwindigkeit;

– durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch.

Tendenz der Note *1*

Die Pfeilpositionen werden wie folgt interpretiert:
– Die neue Note ist höher als die der letzten Fahrt: Der Pfeil zeigt nach oben.
– Die neue Note liegt unter der der vorherigen Fahrt: Der Pfeil zeigt nach unten.
– Die neue Note entspricht der der vorherigen Fahrt: Der Pfeil wird waagerecht angezeigt.

Notenübersicht *2*

Die Berechnung der erhaltenen Sterneanzahl (5 Stufen) basiert auf Noten (0 bis 10) für:
– Beschleunigungen;
– Fahrstufenänderungen (je nach Fahrzeug);
– Vorausschauende Fahrweise.

Gesamtnote und Entfernung ohne Kraftstoffverbrauch

Weitere Informationen finden Sie auf der vorherigen Seite.

„Eco-Training“

Dieses Menü dient der Kontrolle Ihres Fahrstils. Es werden allgemeine Empfehlungen für eine energiesparende Fahrweise erteilt (effizientes Fahren, energiesparende Maßnahmen, Aufladen des Fahrzeugs, Reifendruck, Reiseplanung usw.).

Um auf dieses Menü zuzugreifen, drücken Sie auf „Eco-Training“ und lesen Sie diese Empfehlungen aufmerksam durch. Blättern Sie die Seiten durch, indem Sie auf „Allgemein“, „Beschleunigung“, „Fahrstufenwechsel“ (je nach Fahrzeug) oder „Vorausschauende Fahrweise“ drücken.

Anmerkung: „Eco-Training“ ist in folgenden Fällen deaktiviert:

– Wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs unter dem Schwellenwert „Eco-Training“ liegt.

  Anmerkung: Der standardmäßige Grenzwert „Eco-Training“ liegt bei ca. 10 km/h.

– Wenn seit der letzten Reinitialisierung nicht über 400 Meter zurückgelegt wurden.

Neue Fahrt starten

Um Ihre Fahrten zu reinitialisieren, drücken Sie auf ***3*** und dann auf „Neue Fahrt beginnen“. Sie werden durch eine Meldung aufgefordert, die Reinitialisierung der Daten zu bestätigen. Drücken Sie auf „Ja“, um zu bestätigen oder auf „Nein“, um abzubrechen.

Anmerkung: Die Fahrtdaten des Bordcomputers werden gleichzeitig reinitialisiert.

Entwicklung der Note löschen

Um die Entwicklung Ihrer Note zu reinitialisieren, drücken Sie auf ***3*** und dann auf „Übersicht löschen“. Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm. Drücken Sie auf Ja, um die Notenübersicht zu löschen oder auf „Nein“, um abzubrechen.

„Mein bevorzugten Strecken“

Im Menü „Driving eco2“, drücken Sie auf ***3*** und dann auf „Meine bevorzugten Strecken“.

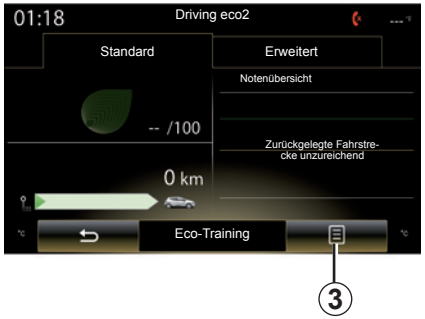

„Streckenübersicht nach der Fahrt anzeigen“

Um die Streckenübersicht nach der Fahrt anzuzeigen, drücken Sie im Menü „Driving eco2“ auf „***3***“, anschließend auf „Streckenübersicht nach der Fahrt anzeigen“. Drücken Sie auf „Streckenübersicht nach der Fahrt ausblenden“, um die Streckenübersicht auszublenden.

„Fahrt hinzufügen“

Um die aktuelle Fahrt zu speichern, drücken Sie im Menü „Meine bevorzugten Strecken“ auf eine der Streckenarten und anschließend auf „Fahrt hinzufügen“. Eine Meldung fordert Sie zur Bestätigung auf. Die verschiedenen Streckenarten sind wie folgt geordnet:

– „Arbeitsweg“;
– „Wochenenden“;
– „Urlaub“;
– „Persönlich“.

Um Ihre Daten zu reinitialisieren, drücken Sie auf die Streckenart, die Sie zurücksetzen möchten und anschließend auf ***4*** und auf „Alle Fahrten löschen“. Eine Bestätigungsmeldung erscheint am Bildschirm. Drücken Sie auf „Ja“, um alle Fahrten zu löschen oder auf „Nein“, um abzubrechen.

Anmerkung: Nur die Daten der ausgewählten Streckenart werden gelöscht.

Menü „Fahrtcomputer“

Drücken Sie im Startbild auf „Menü“, „Fahrzeug“ und dann „Fahrtcomputer“, um zu folgenden Informationen zu gelangen:

– „Seit“ (Datum der letzten Reinitialisierung);
– „Gesamtentfernung“;
– „Durchschn. Geschwindigkeit“
– „Durchschnittsverbrauch“;
– „Gesamtverbrauch“.

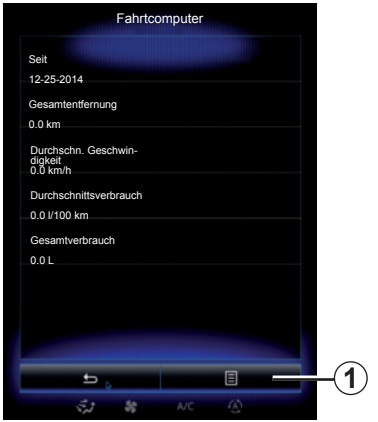

Um die Informationen des Bordcomputers und der Instrumententafel zu reinitialisieren, drücken Sie auf „***1***“ und dann auf „Zurücksetzen“.

Menü „Luftüberwachung“

(je nach Fahrzeug)

Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf „Menü“, „Fahrzeug“, „Luftüberwachung“ und dann, je nach Fahrzeug, auf „Luftqualität“.

Das Menü „Luftüberwachung“ zeigt eine Grafik zur Luftqualität an.

„Luftqualität“
(je nach Fahrzeug)

Die Grafik zeigt die geschätzte Qualität der Außenluft während der letzten 30 Minuten der Nutzung.

Die Luftqualität wird mit drei Farben angezeigt (von sauber bis verschmutzt):

1 (Blau) – ***2*** (Hellgrau) – ***3*** (Grau)

Aktivierung/Deaktivierung der Geruchsneutralisierung

Diese Funktion ermöglicht es, die Geruchsneutralisierung zu aktivieren oder deaktivieren, indem Sie „On“ oder „OFF“ auswählen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

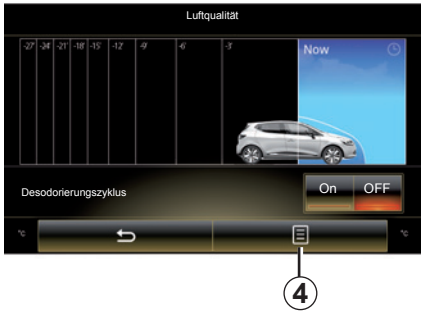

Reinitialisierung der Einstellungswerte

Mit dieser Funktion können die Standardwerte wiederhergestellt werden. Drücken Sie auf die Taste ***4***, dann auf „Zurücksetzen“, um die Reinitialisierung durchzuführen.

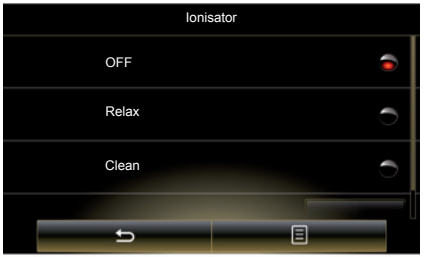

„Ionisator“
(je nach Fahrzeug)

Der Luftionisator verwendet vier Modi:

– „Deaktivierung des Ionisators“: Damit kann der Ionisator deaktiviert werden.

– „Relax“: Dient zur Reduzierung von Bakterien und Allergenen in der Luft.

– „Clean“: Schafft ein gesundes und entspannendes Fahrklima durch Ionenausstoß.

– „Automatischer Start beim Systemstart“: Ermöglicht es, das automatische Einschaltens des Ionisators beim Starten des Fahrzeugs zu aktivieren oder deaktivieren.

REIFENDRUCK

Menü „Reifendruck“
(je nach Fahrzeug)

Drücken Sie im Hauptmenü auf „Fahrzeug“ und anschließend auf „Reifendruck“.

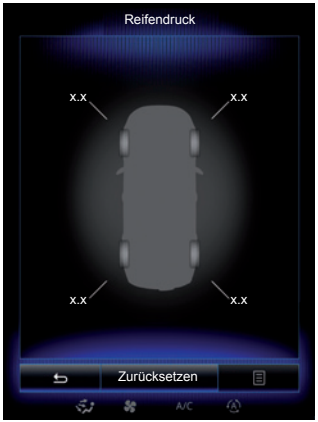

Reifendruck

Das System informiert den Fahrer über den Touchscreen über den Reifendruck und warnt ihn bei nicht ausreichendem Reifendruck oder Druckverlust. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

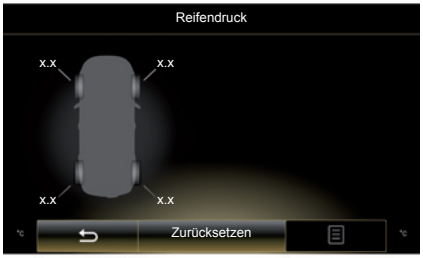

Reinitialisierung

Mit dieser Funktion können Sie eine Reinitialisierung starten, indem Sie auf „Zurücksetzen“ drücken. Ist die Reinitialisierung abgeschlossen, erscheint eine Bestätigungsmeldung im Display. Weitere Informationen zum Reifendruck entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihre Fahrzeugs.

Menü „Benutzereinstellungen“ (je nach Fahrzeug)

Wählen Sie „Benutzereinstellungen“ im Menü „Fahrzeug“.

In diesem Menü können Sie die folgenden Optionen aktivieren/deaktivieren:

– „Nur Fahrertür entriegeln“: die Fahrertür beim Öffnen entriegeln;

– „Automatische Türverriegelung während der Fahrt“;

– „Karte für freihändige Funktion: öffnen/schließen“: dient zum Verriegeln oder Entriegeln der Türen mit Hilfe der Sprachsteuerung;

– „Blinkerlautstärke“: drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“, um die Einstellung vorzunehmen;

– „Begrüßungston innen“;

– „Willkommen (extern)“;

– „Automatische Innenbeleuchtung“;

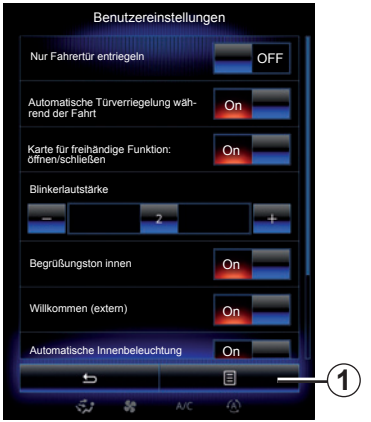

– „Wischer hi rückwärts“: der Heckscheibenwischer schaltet sich ein, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Anmerkung: diese Option funktioniert nur, wenn die vorderen Scheibenwischer aktiviert sind.

– „Anzeige Fahrstil“;

– „Aktiver Lärmschutz“.

Um alle Kontexteinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Zurücksetzen“.

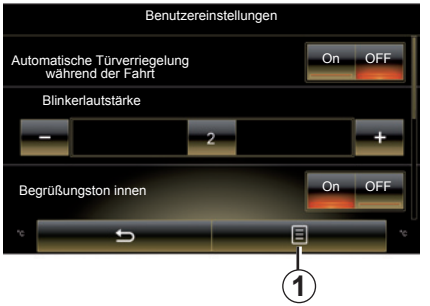

System

System 7.2
Funktionsstörungen 7.8

Menü „System“

Zugang zu den Systemeinstellungen

Drücken Sie im Hauptmenü auf „System“. Das Menü „System“ ermöglicht es, auf bestimmte folgende Elemente zuzugreifen und diese einzustellen:

– „Benutzerprofil“;
– „Display“;
– „Tastatur “;
– „Sprache“;
– „Datum und Zeit“;
– „Sprachbefehl“;
– „Startseite“;
– „Systeminformationen“;
– „Lautstärke“;
– „Helligkeit“ (je nach Fahrzeug);
– „Vorschlagleiste“ (je nach Fahrzeug);
– „Allgemeine Reinitialisierung“;
– „Lizenz“.

„Benutzerprofil“

In diesem Menü kann ein Benutzerprofil gewählt werden, welches im System zur Anwendung gelangt. Wählen Sie das gewünschte Benutzerprofil.

„Benutzerprofil“

Dieses Menü dient dazu, ein Benutzerprofil für das System zu wählen. Wählen Sie das gewünschte Benutzerprofil.

Namen des Benutzerprofils ändern

Drücken Sie auf ***1***, dann auf „Umbenennen“, um den Namen des Benutzerprofils mit Hilfe der Tastatur zu ändern.

Foto des Benutzerprofils ändern

Drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Foto ändern“. Sie können eine Abbildung in der Liste der gespeicherten Bilder oder auf einem externen Datenträger (USB-Stick, SD-Karte usw.) wählen. Drücken Sie dazu auf ***2*** und dann auf „Benutzerdefiniertes Bild“ und wählen Sie einen externen Datenträger.

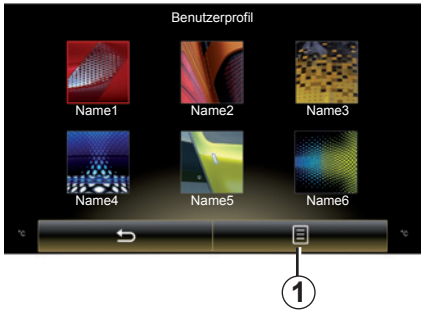

Ein Profil duplizieren und reinitialisieren

Drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Kopieren“ und wählen Sie das Profil, welches Sie überschreiben möchten. Das gewählte Profil wird gelöscht und durch das duplizierte Profil ersetzt.

Um das gewählte Profil zu reinitialisieren, drücken Sie auf ***1*** und dann auf „Aktuellen Modus zurücksetzen“.

Anmerkung: Verwenden Sie das Menü zur Einstellung des Benutzerprofils nicht während der Fahrt.

Mit dem Benutzerprofil verbundene Funktionen

Folgende Parameter sind im Benutzerprofil gespeichert:

– Sprache des Systems;
– Maßeinheit der Entfernungen (falls verfügbar);
– Konfiguration der Startseite;
– Display-Einstellungen;
– Einstellungen Multi-Sense;
– Einstellungen der Umgebungsbeleuchtung;
– Sitzeinstellungen;
– Massageeinstellungen;
– Einstellungen Klangausgabe Multimedia;
– Presets;
– Radio-Einstellungen;
– Navigationseinstellungen;
– Navigationsprotokoll;
– Favoriten Navigation;
– Zugewiesenes Telefon;
– Anwendereinstellungen (außer an den Rückwärtsgang gekoppelter Heckscheibenwischer);
– Vertraulichkeitsparameter.

Um die Intensität einzustellen (Helligkeit, Lautstärke usw.), drücken Sie auf „**+**“, auf „**–**“ oder lassen Sie die Zahlen durchlaufen.

„Display“

Das Menü „Display“ ermöglicht, je nach Fahrzeug, den Zugang zu folgenden Informationen:

– „Zentrales Display“;
– „Fahrraum-Display“;
– „Head-up display“.

„Zentrales Display“

Wählen Sie „Negative Anzeige“ oder „Positive Anzeige“, um das Erscheinungsbild des Touchscreens zu ändern.

Drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“, um die Helligkeit des Displays im Tag-/Nacht-Modus einzustellen.

Anmerkung: „Tagmodus dimmen“ ist nachts deaktiviert und „Nachtmodus dimmen“ ist tagsüber deaktiviert.

„Fahrraum-Display“

In diesem Menü können Sie das Erscheinungsbild der Instrumententafel ändern, indem Sie einen den vier angebotenen Stile wählen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Drücken Sie auf „**+**“ oder „**–**“, um die Helligkeit einzustellen.

Anmerkung: Diese Funktion wird beim Einschalten der Scheinwerfer automatisch aktiviert.

„Head-up display“

(je nach Fahrzeug)

In diesem Menü können folgende Elemente eingestellt werden:

– Aktivieren, Deaktivieren: Wählen Sie „On“ oder „OFF“, um die Funktion „Head-up display“ zu aktivieren oder deaktivieren.

– „Automatisches Dimmen“: Wählen Sie „On“, um die Helligkeit automatisch einzustellen.

– „Tagmodus dimmen“: Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie auf „**+**“ oder „**–**“ drücken.

– „Nachtmodus dimmen“: Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie auf „**+**“ oder „**–**“ drücken.

  Anmerkung: Diese Option ist deaktiviert, wenn die Funktion „Automatisches Dimmen“ aktiviert ist.

  Anmerkung: Die Funktion „Tagmodus dimmen“ ist in der Nacht deaktiviert und die Funktion „Nachtmodus dimmen“ ist am Tag deaktiviert.

– Höhe: Drücken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um die Höhe des Head-up-Displays einzustellen.

Anmerkung: Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn das Head-up-Display aktiviert ist.

„Tastatur“

In diesem Menü können Sie einen der vom System vorgeschlagenen virtuellen Tastaturtypen auswählen:

– „Alphabetisch“;
– „Azerty“;
– „QWERTY“;
– „QWERTZ“;
– „Kyrillische“;
– „Griechisch“.

Reinitialisierung

Drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Zurücksetzen“, um die Standardwerte wiederherzustellen.

„Sprache“

In diesem Menü kann eine Sprache für das System ausgewählt werden. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

„Datum und Zeit“

In diesem Menü können die Uhr des Systems sowie das Anzeigeformat für die Uhrzeit eingestellt werden. Es wird empfohlen, die automatische Einstellung beizubehalten.

„Sprachbefehl“

In diesem Menü kann zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme gewählt werden.

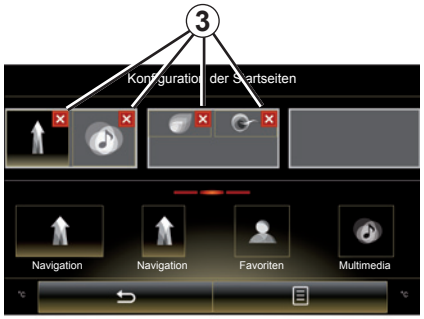

„Startseite“

In diesem Menü kann die Konfiguration der Startbildschirme eingestellt werden. Die drei verfügbaren Startseiten werden im oberen Bereich des Displays angezeigt, um eine Vorschau Ihrer Auswahl anzuzeigen.

Die verfügbaren Widgets befinden sich im unteren Bereich des Displays und können auf mehreren Seiten angezeigt werden.

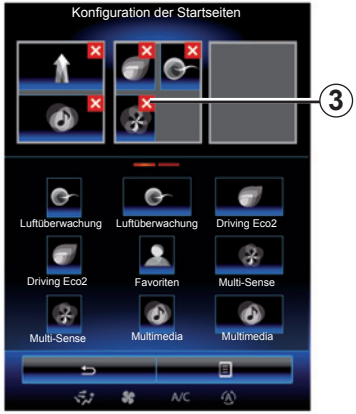

Drücken Sie auf das gewünschte Widget und verschieben Sie es auf eine der drei anzuzeigenden Startseiten.

Um die gewünschte Anwendung von den Startseiten zu entfernen, drücken Sie auf die Taste „**X**“***3*** der Anwendung, im Bereich der Vorschau.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Hinzufügen und Verwalten von Widgets“.

„Systeminformationen“

Dieses Menü ermöglicht die Anzeige verschiedener Informationen zum System:

– Softwareversion;
– Version des Boot;
– HUID-Informationen;
– License;
– Navigationsinformationen;
– aktuelle Sprache;
– Aktualisierung des Systems.

„Einheiten“
(je nach Fahrzeug)

In diesem Menü können Sie eine Maßeinheit der Entfernungen auswählen: „km“ oder „Meilen“.

„Lautstärke“

In diesem Menü können Sie die Lautstärke folgender Komponenten einstellen, indem Sie auf „**+**“ oder „**–**“ drücken:

– Audio-Gesamtlautstärke;
– TA/Verkehrsinfo;
– Klingelton des Telefons;
– Telefongespräch;
– Navigation;
– Tastentöne,
– Erkennung von Hindernissen;
– Warnmeldung bei Spurverlassen;
– Sprachsteuerung;
– Internetzugang;
– Warnton.

Zum Zurücksetzen Ihrer Auswahl, drücken Sie auf die Taste des Kontextmenüs und dann auf „Zurücksetzen“.

Anmerkung: „**0**“ = Ton aus.

Anmerkung: Die Einstellmöglichkeiten sind fahrzeugabhängig.

„Allgemeine Reinitialisierung“

In diesem Menü können Sie alle Systemparameter zurücksetzen. Alle Daten und die Konfiguration werden gelöscht. Wenn eine Bestätigungsmeldung am Bildschirm erscheint, drücken Sie auf „Ja“, um zu bestätigen.

Anmerkung: Nach einer Reinitialisierung erfolgt der Neustart des Systems in der werksseitig eingestellten Sprache. Zum Ändern der Sprache beziehen Sie sich bitte auf den entsprechenden Abschnitt dieses Kapitels.

Anmerkung: Drücken Sie, je nach Fahrzeug, auf die Taste des Kontextmenüs, um auf die „Allgemeine Reinitialisierung“ zuzugreifen.

„Lizenz“
(je nach Fahrzeug)

In diesem Menü können Sie alle Bestimmungen zu der derzeit installierten Lizenz für das Multimediasystem lesen.

SYSTEM (6/6)

„Helligkeit“
(je nach Fahrzeug)

Dieses Menü ermöglicht es, die Helligkeit folgender Elemente einzustellen:

– der Instrumententafel;
– des Multimediadisplays;
– des Head-up-Displays.

Stellen Sie die Intensität ein, indem Sie auf „**+**“ oder „**-**“ drücken.

„Vorschlagleiste“
(je nach Fahrzeug)

Dieses Menü ermöglicht die Anzeige der Empfehlungen während der Fahrt. Aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeige der Empfehlungen folgender Kategorien:

– „Navigation“;
– „Multimedia“;
– „Telefon“;
– „Fahrzeug“;
– „Apps“;
– „System“;
– „Sonstige“.

FUNKTIONSSTÖRUNGEN (1/3)

System		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Es erscheint kein Bild.	Das Display befindet sich im Standby-Betrieb.	Überprüfen Sie, ob das Display sich im Standby-Betrieb befindet.
Es ist kein Ton zu hören.	Die Lautstärke ist auf Minimum gestellt oder auf „stumm“ geschaltet.	Erhöhen Sie die Lautstärke bzw. deaktivieren Sie die Stummschaltung.
Es kommt kein Ton aus dem linken, rechten, vorderen oder hinteren Lautsprecher.	Die Einstellungen für Balance oder Fader sind nicht korrekt.	Stellen Sie Balance oder Fader richtig ein.
Im Display bleibt unverändert.	Der Speicher des Systems ist überlastet.	Führen Sie einen Neustart des Systems durch einen langen Druckimpuls auf die Taste Ein/Aus des Multimediasystems durch (halten Sie die Taste gedrückt bis zum Neustart des Systems).

FUNKTIONSSTÖRUNGEN (2/3)

Navigation		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Die Fahrzeugposition im Display stimmt nicht mit dem tatsächlichen Standort überein oder das GPS-Symbol auf dem Display bleibt grau bzw. gelb.	Falsche Fahrzeuglokalisierung wegen schlechten GPS-Empfangs.	Ändern Sie den Standort Ihres Fahrzeugs, um die GPS-Signale besser zu empfangen.
Die Angaben auf dem Display entsprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.	Die Karte ist veraltet.	Laden Sie ein Update via MyRenault herunter.
Die Verkehrsinformationen erscheinen nicht im Display.	Die Zielführung ist nicht aktiv.	Überprüfen Sie, ob die Zielführung aktiv ist. Wählen Sie ein Ziel und starten Sie die Zielführung.
Einige Menürubriken sind nicht verfügbar.	Je nachdem welcher Befehl gerade ausgeführt sind, sind bestimmte Rubriken nicht verfügbar.	
Die akustische Zielführung ist nicht verfügbar.	Die Kreuzung wird vom Navigationssystem nicht registriert. Die akustische Zielführung bzw. die Zielführung ist nicht aktiv.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob die akustische Zielführung aktiv ist. Überprüfen Sie, ob die Zielführung aktiv ist.
Die Zielführung entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.	Bei der Zielführung können, abhängig von der Umgebung, Abweichungen auftreten.	Richten Sie sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.
Die vorgeschlagene Route beginnt bzw. endet nicht am gewünschten Ort.	Der Ausgangspunkt bzw. das Ziel konnte vom System nicht erkannt werden.	Geben Sie eine neue Route in der Nähe des gewünschten Ziels ein.
Das System berechnet automatisch die Umleitung.	Einschränkungen, durch die bestimmte Zonen oder Fahrbahnabschnitte mit hohem Verkehrsaufkommen gemieden werden sollen, behindern die Berechnung der Route.	Deaktivieren Sie die Funktion „Umleitung“ im Menü Verkehrseinstellungen.

FUNKTIONSSTÖRUNGEN (3/3)

Telefon		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Es ist kein Ton zu hören; das Handy klingelt nicht.	Das Handy ist nicht angeschlossen bzw. mit dem System verbunden. Die Lautstärke ist auf Minimum gestellt oder auf „stumm“ geschaltet.	Überprüfen Sie, ob das Handy angeschlossen bzw. mit dem System verbunden ist. Erhöhen Sie die Lautstärke bzw. deaktivieren Sie die Stummschaltung.
Kein Anruf möglich.	Das Handy ist nicht angeschlossen bzw. mit dem System verbunden. Die Tastatursperre ist aktiviert.	Überprüfen Sie, ob das Handy angeschlossen bzw. mit dem System verbunden ist. Deaktivieren Sie die Tastatursperre.

Spracherkennung		
Beschreibung	**Ursache**	**Lösung**
Das System erkennt den ausgegebenen Sprachbefehl nicht.	Der ausgegebene Sprachbefehl wird nicht erkannt. Die Sprechzeit ist abgelaufen. Die Spracherkennung wird durch laute Umgebungsgeräusche gestört.	Überprüfen Sie, ob der gegebene Sprachbefehl existiert (siehe dazu Kapitel „Nutzung des Sprachbediensystems“). Sprechen Sie den Sprachbefehl während der zugeteilten Sprechzeit aus. Geben Sie den Sprachbefehl in einer geräuscharmen Umgebung.

STICHWORTVERZEICHNIS (1/2)

A
Abstandswarnung ... 6.7
Adressbuch ... 2.8
Aktiver Bremsassistent ... 6.7
Alphabetisches Tastenfeld ... 7.4
Alternative Route ... 2.12 → 2.17
Anruf annehmen ... 4.6 – 4.7
Anrufliste ... 4.9
Anschrift ... 2.6 → 2.11
Antriebsschlupfregelung ... 6.8
Ausschalten ... 1.13 – 1.14

B
Betätigungen ... 1.4 → 1.8
Bluetooth® ... 3.10 – 3.11
Bordcomputer ... 6.16

C
CD/CD MP3
  Hören ... 3.10 – 3.11

D
Die Zuweisung eines Telefons aufheben ... 4.2 – 4.3
Display ... 7.3
  Menü ... 1.3
  Standby ... 1.13 – 1.14

E
Ein Telefon zuweisen ... 4.2 – 4.3
Eine Nummer wählen ... 4.6 – 4.7
Einen Anruf abweisen ... 4.6 – 4.7
Einen Anruf annehmen ... 4.6 – 4.7
Einen Anruf beenden ... 4.6 – 4.7
Einparkhilfe ... 6.9 → 6.11
Einstellungen ... 4.13 – 4.14, 5.9, 6.16, 7.2 → 7.7
  Audio ... 3.16 → 3.18
  Helligkeit ... 7.3
  Navigation ... 2.18 → 2.22
Energieeinsparung ... 6.12 → 6.15
Entfernungseinheit ... 7.6
Energiesparende Fahrweise ... 6.12 → 6.15

F
Fahrhilfen ... 6.7 – 6.8
Farben ... 7.4
Favoriten
  hinzufügen ... 1.15 – 1.16
  löschen ... 1.15 – 1.16
Frontteil und Bediensatelliten am Lenkrad ... 1.4 → 1.7
Funktionsstörungen ... 7.8 → 7.10, 7.10

G
Gehaltener Anruf ... 4.6 – 4.7

H
Head-up-Display ... 7.4

I
Instrumententafel ... 7.4
Ionisator ... 6.18

K
Karte
  Anzeige ... 2.2 → 2.5
  Kartensymbole ... 2.2
  Maßstab ... 2.2
Kompass ... 2.2
Kontexthilfetasten ... 1.2 – 1.3, 1.8 → 1.12
Kraftstoffersparnis ... 6.12 → 6.15

L
Lautstärke ... 7.6
Lufterfrischer ... 6.17

M
Massagesitz ... 6.3
MENÜ ... 1.8 → 1.12
MP3 ... 3.10 – 3.11
MP3 Player ... 3.10 – 3.11
Multifunktionsdisplay ... 1.2 – 1.3, 7.3

STICHWORTVERZEICHNIS (2/2)

Multi-Sense 6.6

N
Navigation ..... 2.12 – 2.13
Navigationssystem ..... 0.1, 2.2 → 2.5
Numerisches Tastenfeld 7.4

P
persönliche Daten
löschen 5.7

R
Radio
Auswahl eines Senders ..... 3.2 → 3.9
Automatische Speicherung der Sender ..... 3.2 → 3.9
Manueller Modus ..... 3.2 → 3.9
Modus „Automatik“ ..... 3.2 → 3.9
Sendervorwahl (Preselection) ..... 3.2 → 3.9
Reifendruck 6.19
Rückfahrkamera ..... 6.9 → 6.11

S
Schaltflächen ..... 1.4 → 1.8
SD
Karte ..... 0.1, 3.10 – 3.11

A
Angeschlossene Services ..... 5.2, 5.4 → 5.7

S
Sitze
Einstellung ..... 6.4 – 6.5
Sprache
ändern 7.5
Spracherkennung ..... 1.17 → 1.24
Sprachsteuerung ..... 1.17 → 1.24, 7.5
Spurwechselwarnung 6.7
Starten ..... 1.13 – 1.14

T
Telefon abmelden ..... 4.4 – 4.5
Telefon anschließen ..... 4.4 – 4.5
Telefonverzeichnis 4.8
Toter Winkel: Warnsystem 6.7

U
Uhrzeit
Einstellung 7.5
Umweg ..... 2.12 → 2.17
Umweltschutz ..... 6.12 → 6.15
USB-Stick ..... 3.10 – 3.11

V
Verkehrsinfo ..... 2.12 – 2.13
Vordersitz
mit Fahrerpositionsspeicher 6.5
Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung 0.1

W
Warnung bei überhöhter Geschwindigkeit 6.8

Z
Ziel ..... 2.6 → 2.11
Ziel bestätigen 2.9
Zielführung
Abbrechen ..... 2.14 → 2.17
Aktivierung ..... 2.6 → 2.11
Karte ..... 2.2 → 2.5

RENAULT S.A.S SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 - SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60
NW 1062-2 - 7711408943 - 02/2015 - Edition DEU